

République du Sénégal



Un peuple-Un but-une foi



Université Alioune Diop
L'Excellence est ma constance, l'Éthique ma vertu !

**UFR: Sciences Appliquées et Technologies de l'Information et de la
Communication (**SATIC**)**

Département: Technologies de l'Information et de la Communication (TIC**)**

Filière: Systèmes Réseaux et Télécommunications

Niveau: Licence 2

PROJET

ADMINISTRATION WINDOWS

PROFESSEUR :

Dr GAYE

Présentés par :

Matar MBOW

Aida MENDY

Mame Codou FOFANA

Année académique : 2024-2025

PLAN

I. INTRODUCTION

II. Taches demandées

I.1 TP1 :Installation de windows serveur 2022

1. Installation de windows serveur dans le serveur principal
2. Installation de windows serveur dans le serveur secondaire

II.2 TP2 : Domaine et Replication

II.3 TP3 :

Partie 1 :Installation et Configuration d'un DNS

1. Installation
2. Configuration :
 - 2.1 Lancement DNS à partir d'outils
 - 2.2 Création d'une zone de recherche directe
 - 2.3 Création d'une zone de recherche inversée

Partie 2 :Installation et configuration d'un DHCP

1. Installation
2. Configuration :
 - 2.1 Lancement DHCP à partir d'outils
 - 2.2 Création d'une plage d'adresses(étendue)
 - 2.3 Création d'une plage d'adresses réservées (exclusion)
 - 2.4 Création d'un bail
 - 2.5 Activation de l'étendue et autorisation du serveur
3. Tests

II.4 TP4 : La gestion des données

1. Installation
 - 1.1 Démarrer
2. Configuration
 - 2.1 Démarrer
 - 2.2 Créer une sauvegarde planifiée
 - 2.3 Démarrer la sauvegarde à partir de l'invite de commande
3. Faire la sauvegarde automatique (script)
4. Gestion des quotas
 - 4.1 Créer un quota par défaut à partir de gestionnaire des ressources
 - 4.2 Créer un quota personnalisé

II. TP5 : La gestion des comptes

1ere partie : Installation de la Base de données centralisée

2eme partie : GESTION DES COMPTES

5.1 Créer deux comptes d'utilisateur userFinance et userCompta

5.2 Créer deux comptes de groupe Finance et Comptabilité

3eme partie : Contrôle d'Accès

III. Conclusion

IV. Problèmes rencontrés

V. Solutions proposées

I. INTRODUCTION



Ce rapport découle des travaux pratiques réalisés dans le cadre de nos cours magistraux d'Administration Windows. Son objectif est d'illustrer toutes les installations et configuration des serveurs effectués en classe ,en utilisant des images à l'appui.

Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel de virtualisation Oracle VM Virtual Box. Après avoir téléchargé et installé Oracle VM Virtual Box,nous procederons à la mise en place de l'environnement serveur.

II. Taches demandées

II.1 TP1 :Installation de windows serveur 2022


1. Installation de windows serveur dans le serveur principal

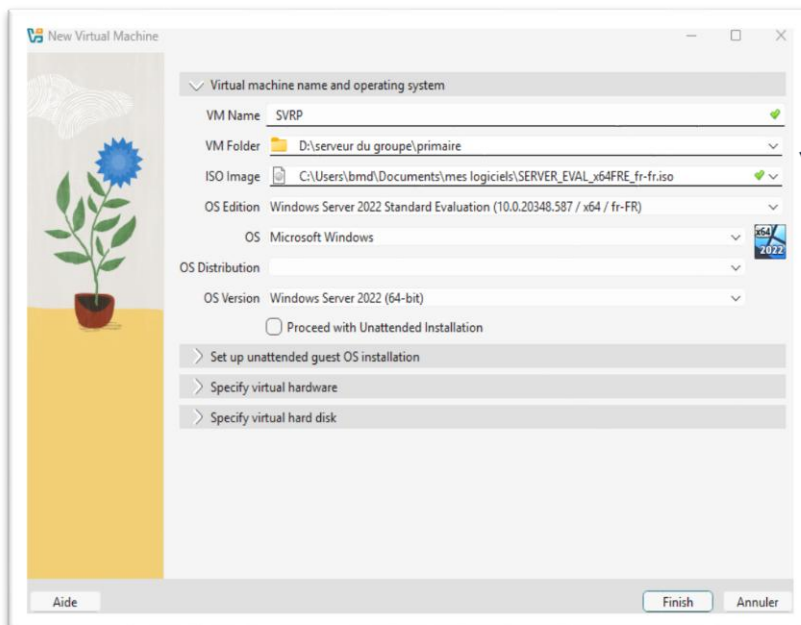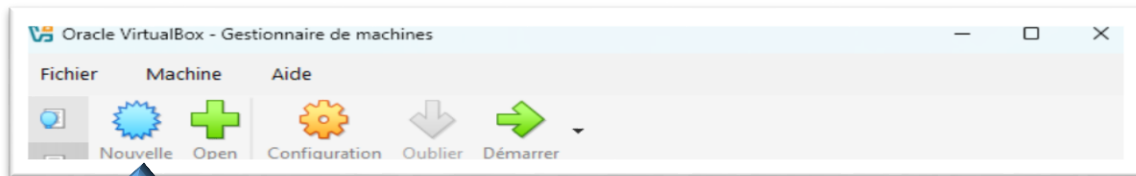

C'est là ou on doit insérer le nom de la machine ainsi que l'image iso du serveur.

Après dans « Set up unattended guest OS installation », la page qui s'affiche est facile a remplir ;il faut juste mettre le nom de l'utilisateur et un mot de passe à confirmer.

Maintenant dans « Specify Virtual hardware »

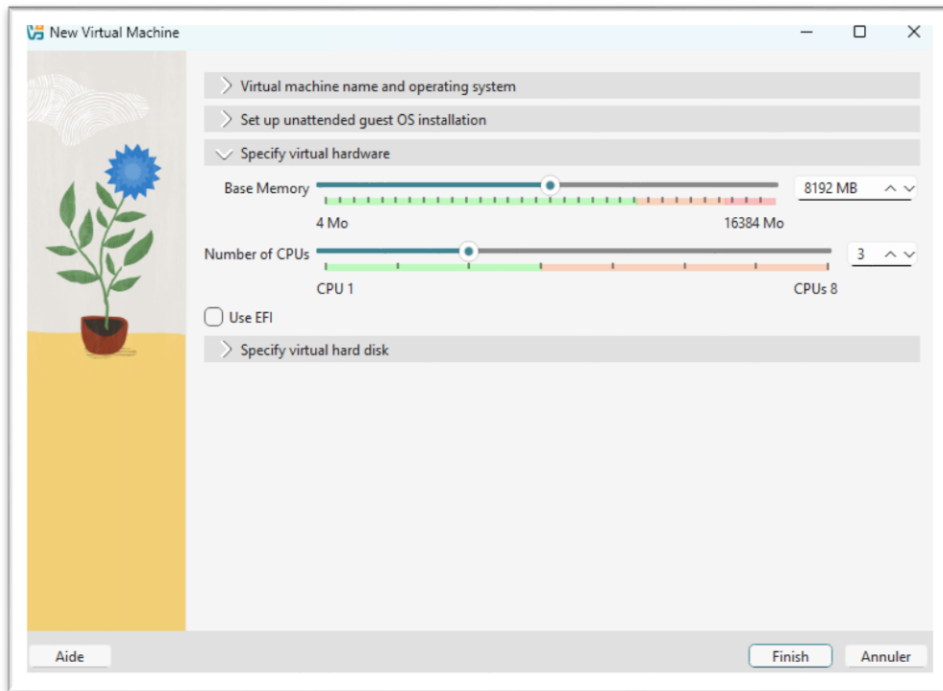


Dans cette page, il faut octroyer une mémoire vive (de préférence 4096 Mo ou plus) ainsi que le nombre de CPU. Si vous avez une RAM de 16 Go, vous pouvez donner jusqu'à 4 de processeur si c'est une rame de 8 Go par contre 2 de processeur.


De ce fait, il faut toujours diviser par 4 la de votre machine physique.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

Par défaut 50 Go mais les choix varient selon les utilisateurs.

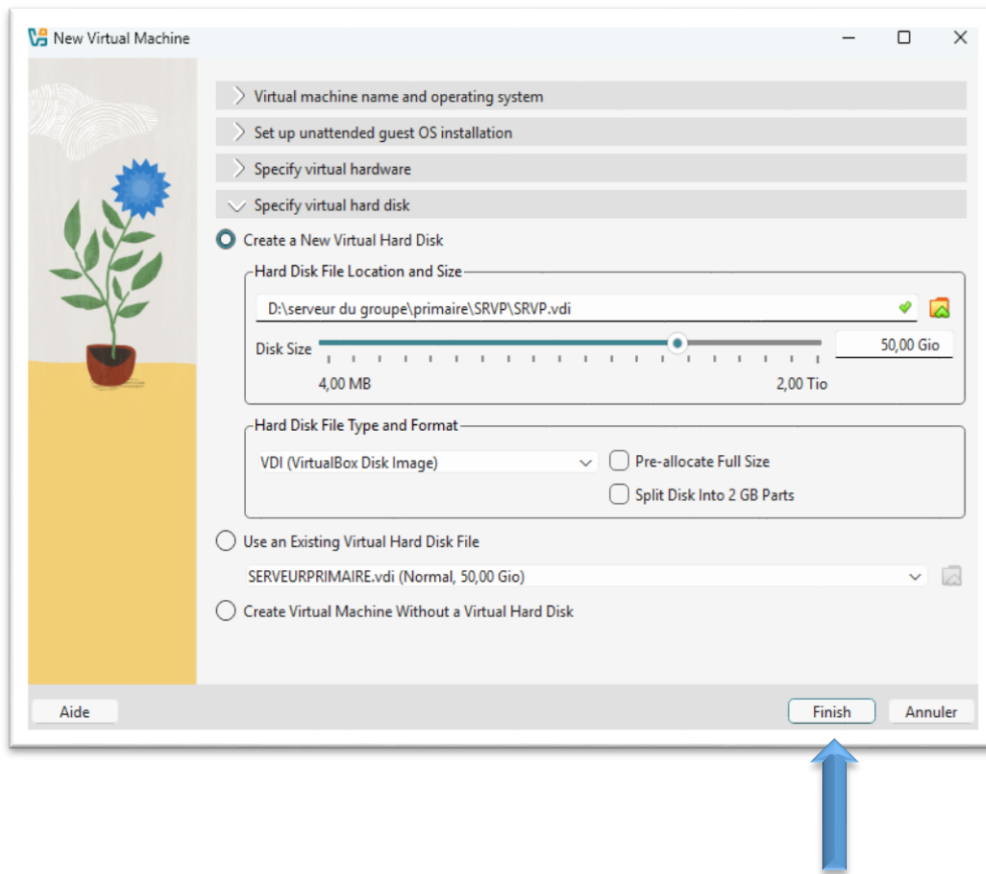


En cliquant sur « Finish » la machine est créée et il est impératif d'aller vérifier dans configuration, en mode expert comme ci-dessous.

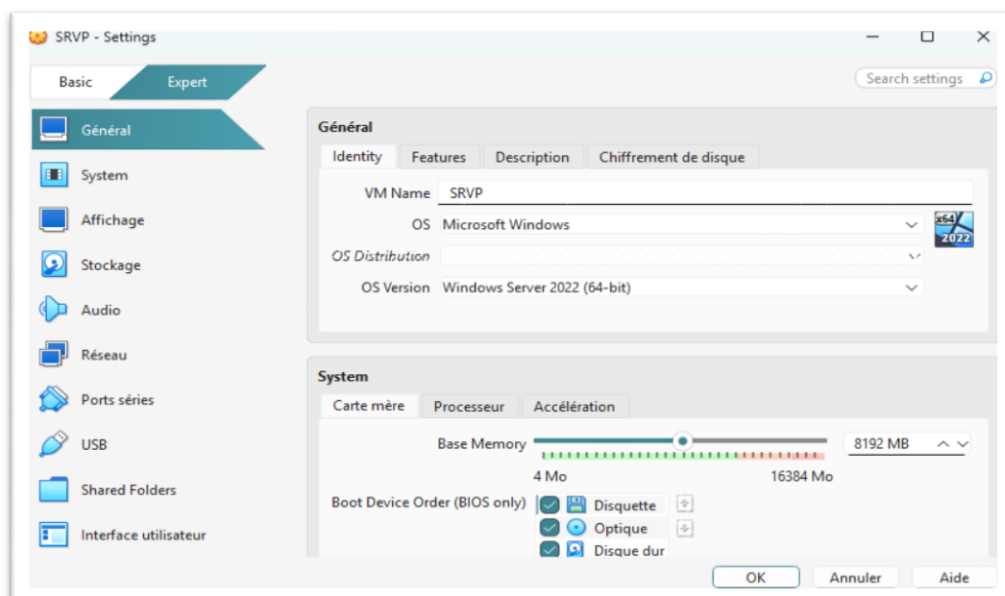


Projet : mise en place de Windows Server 2022

Par la même occasion, il faut configurer le réseau de la machine comme cela pour que la machine puisse avoir une configuration IP et bonne interaction avec de potentielles autres machines (cliente ou serveur).


Changez NAT en réseau interne et dans « Promiscuous Mode », changez Refused en Allow All.

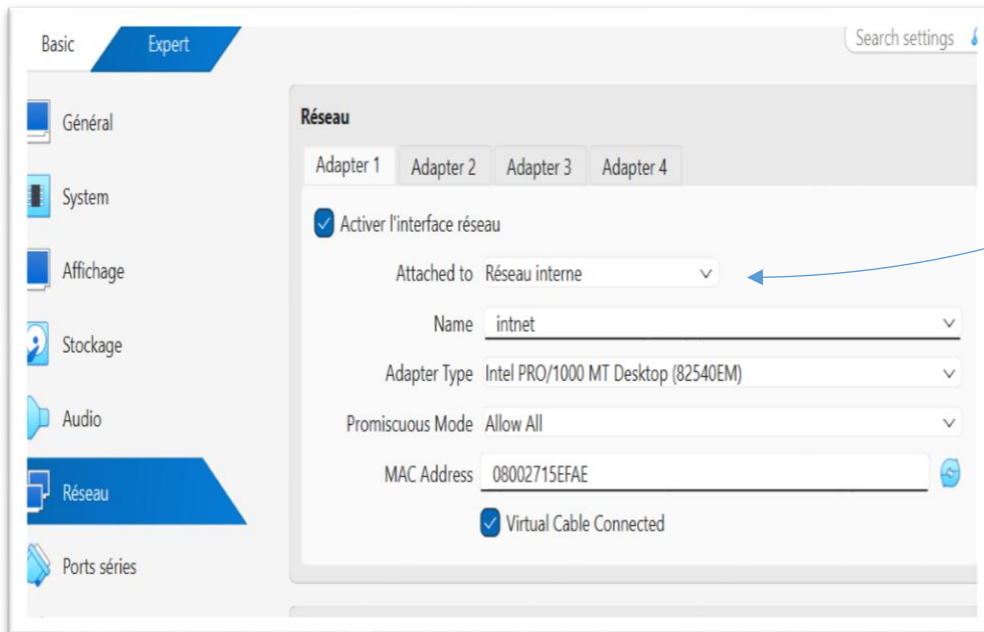

Une fois avoir terminer cette étape, lancez le serveur.

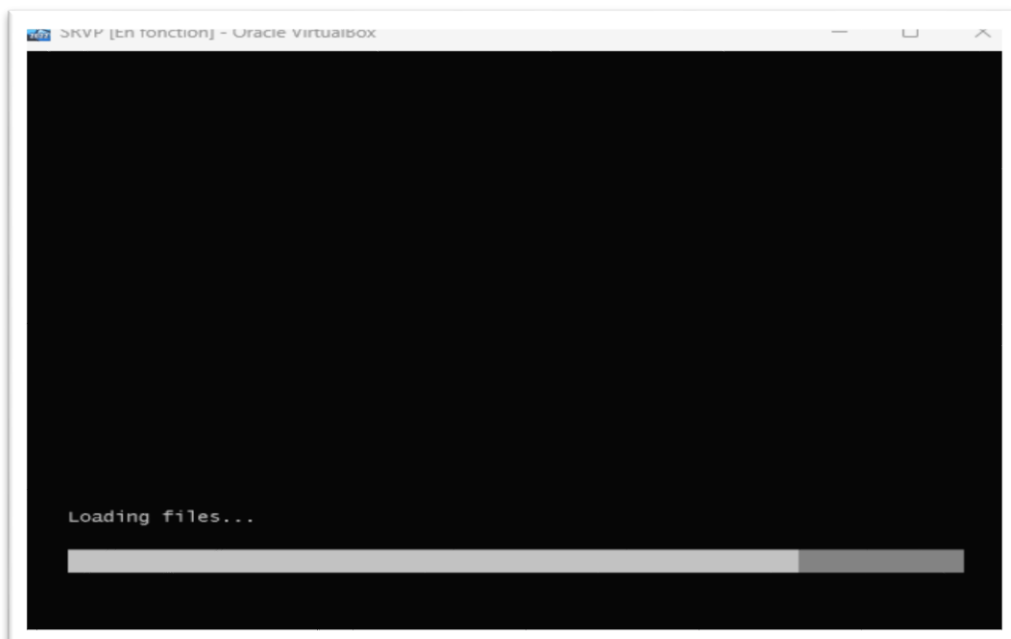


Projet : mise en place de Windows Server 2022

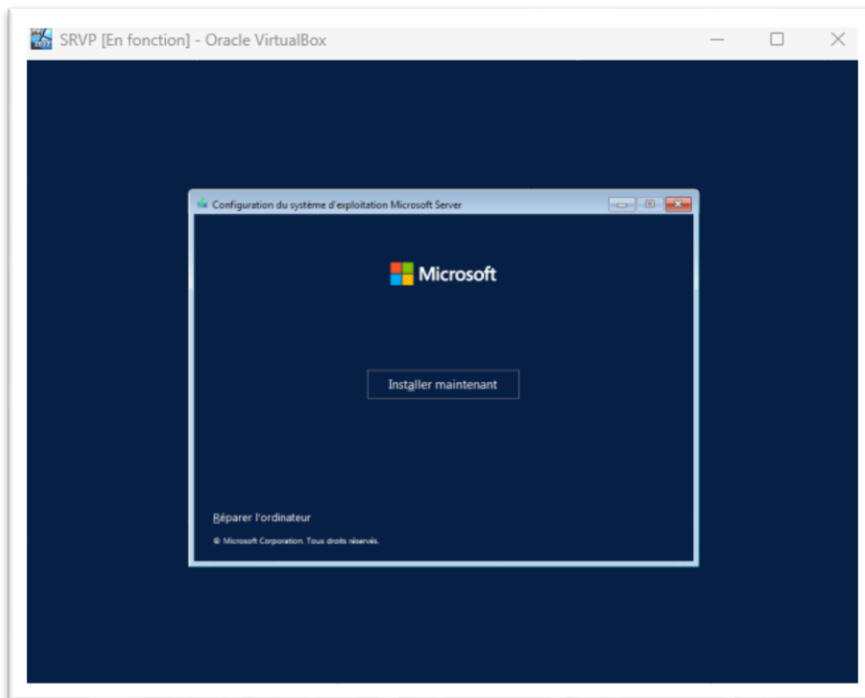



Cliquez sur installer maintenant.




C'est ici qu'il faut sélectionner la langue ainsi que le type de clavier.

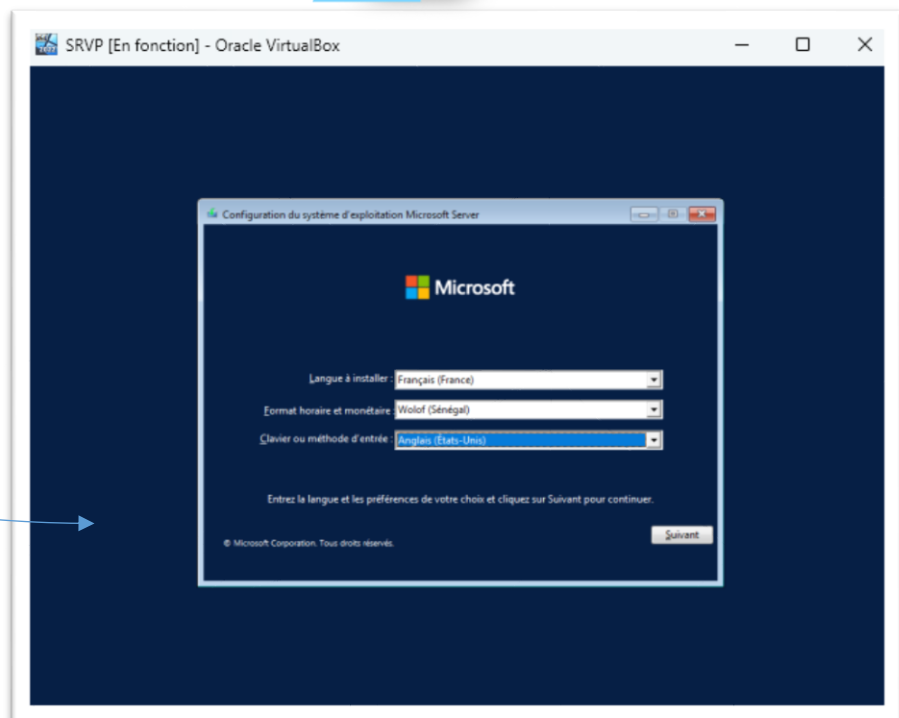


Projet : mise en place de Windows Server 2022

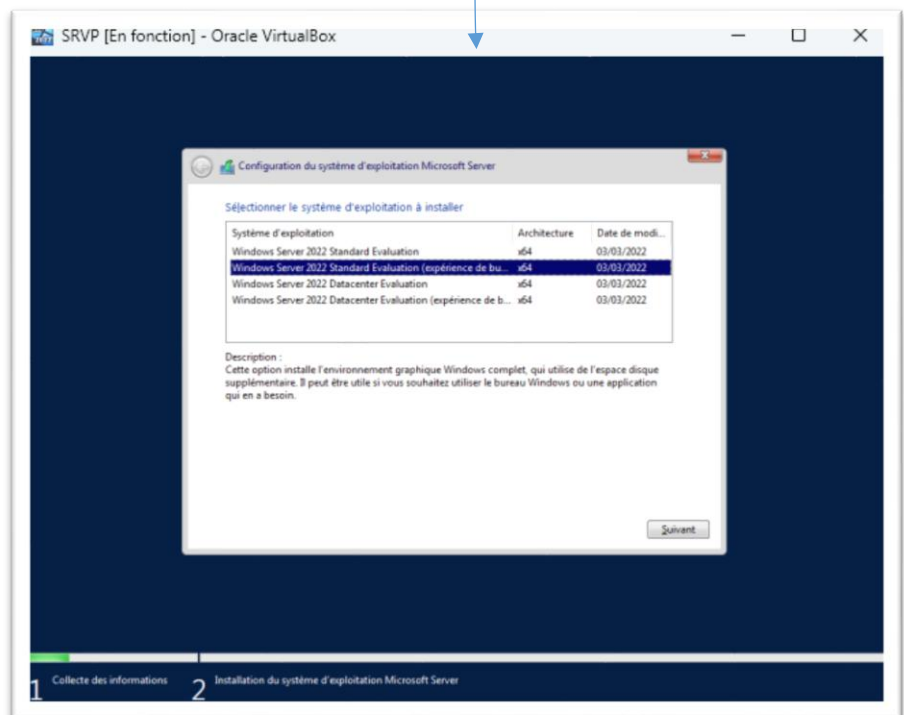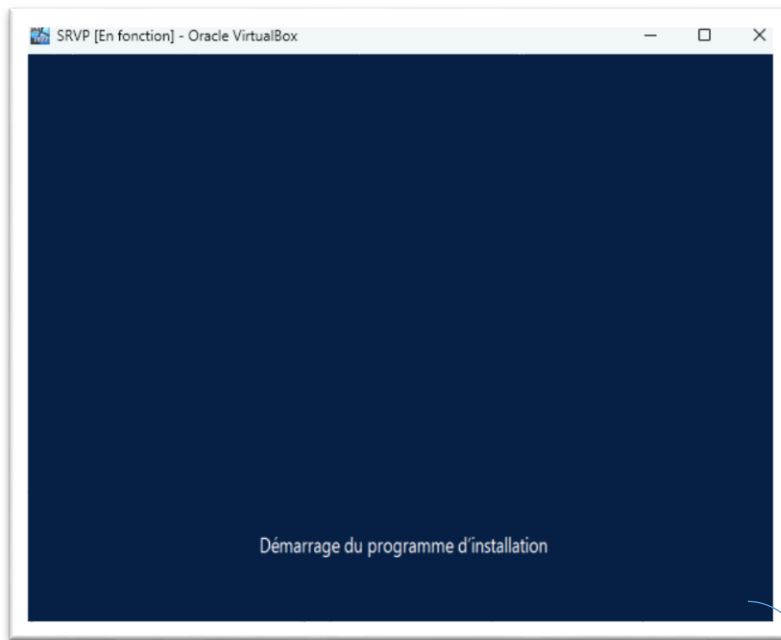

C'est dans cette rubrique qu'il faut choisir le système d'exploitation à installer et il est formel de sélectionner **l'expérience de bureau**.


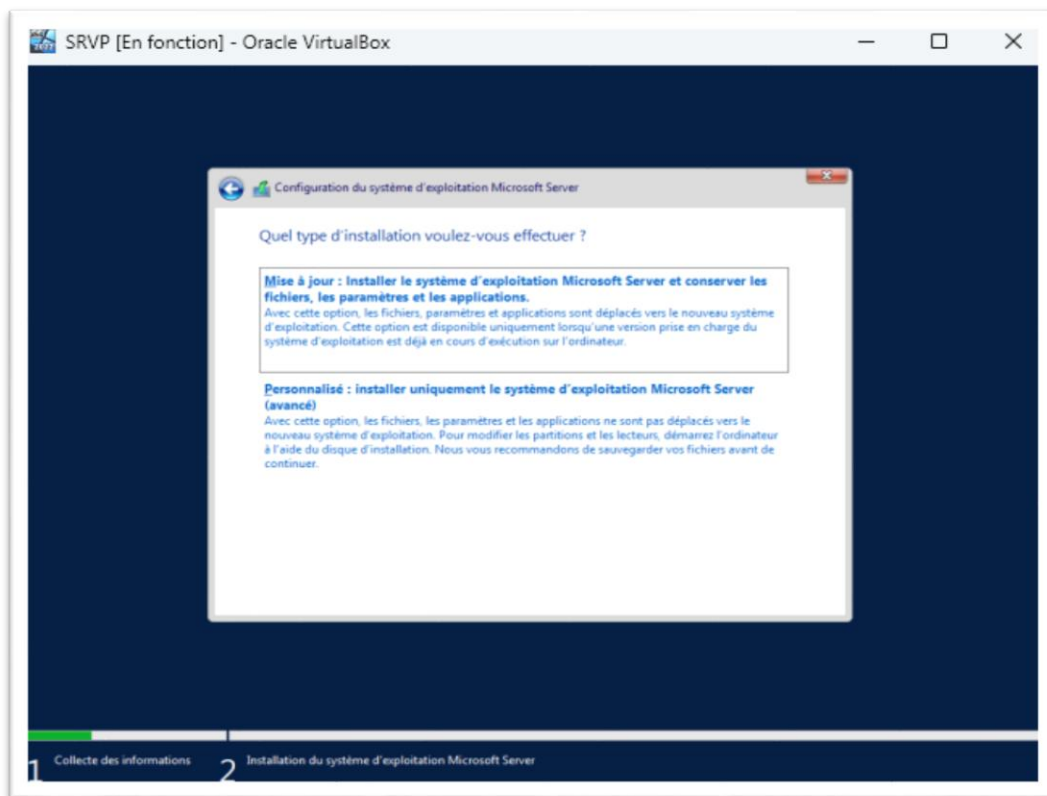



Le type d'installation effectué doit être personnalisé. Cliquez sur personnalisé.

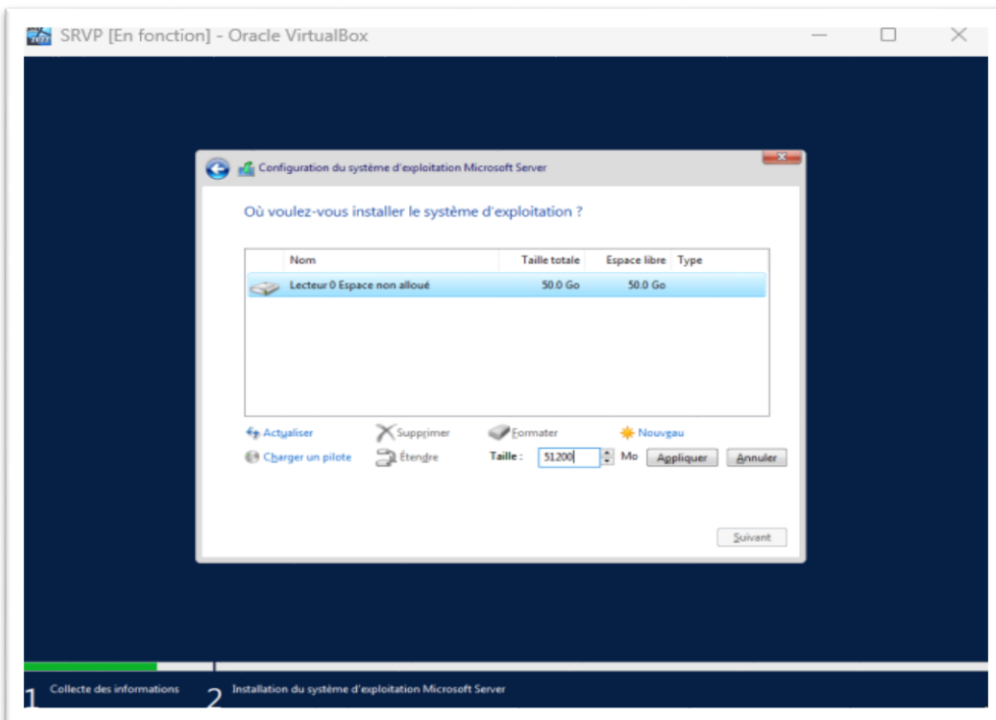


Appuyez sur
suivant.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

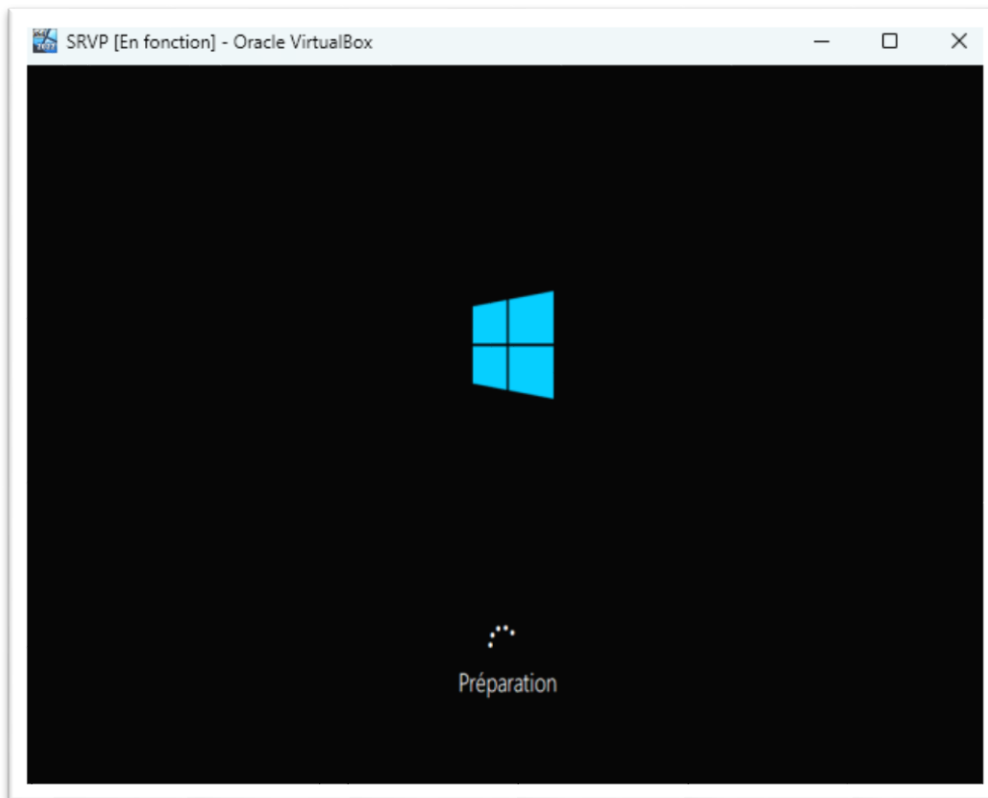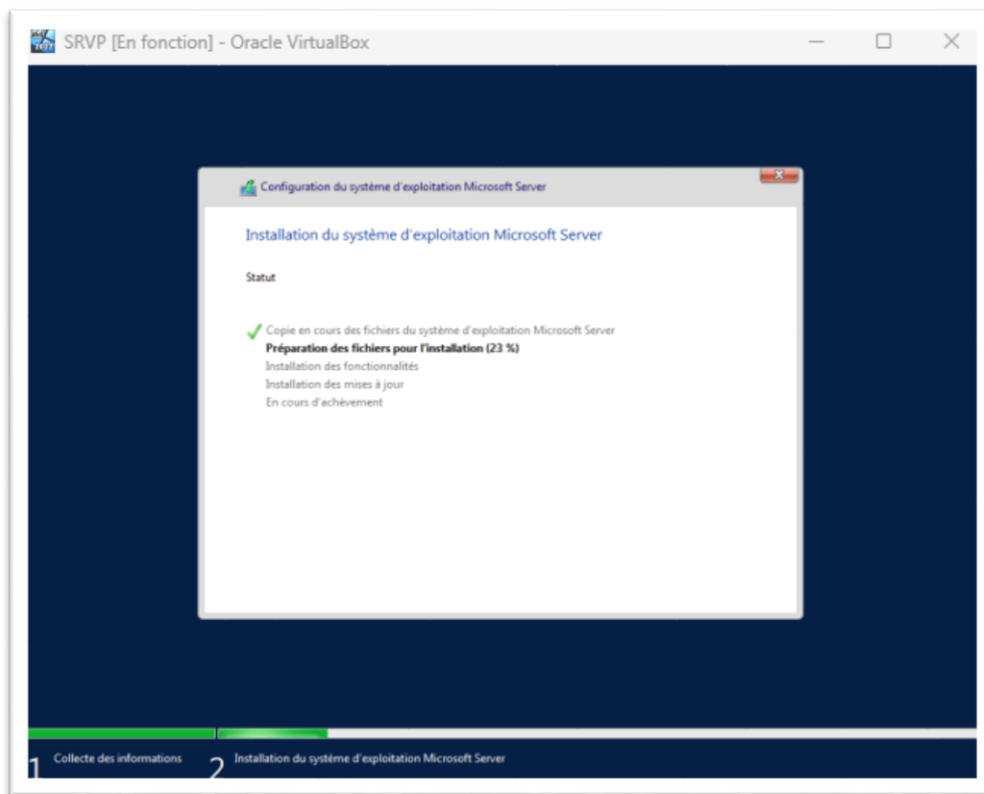


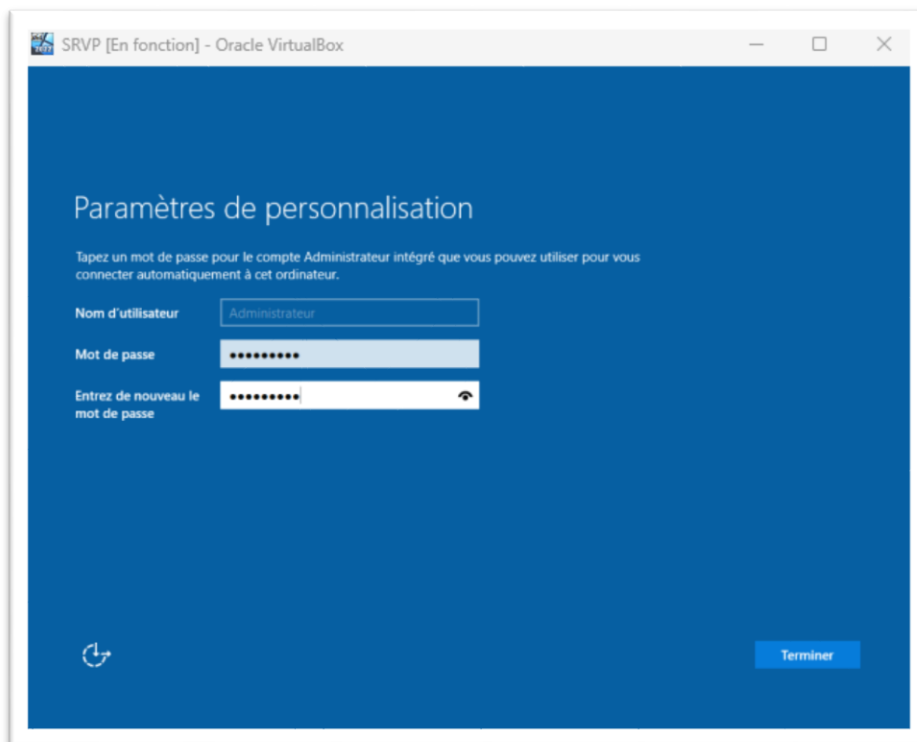


Arrivé là, vous devez saisir **le nom de l'utilisateur** ainsi qu'un **mot de passe** fort à confirmer.

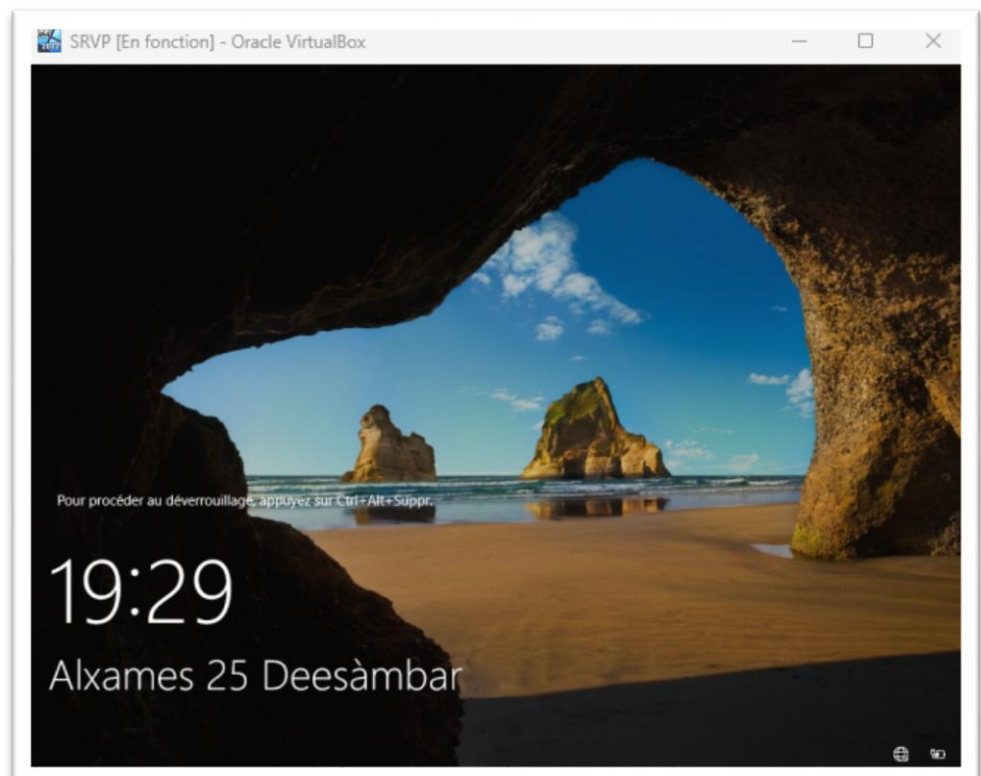

Projet : mise en place de Windows Server 2022


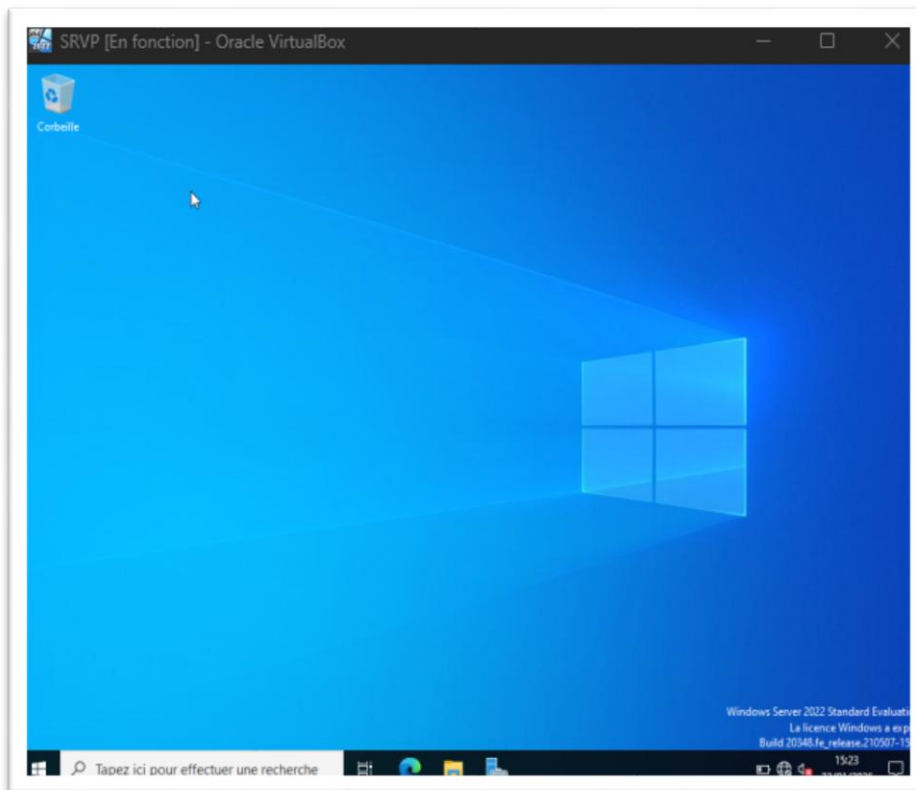


Maintenant, vous êtes enfin à votre interface bureau.

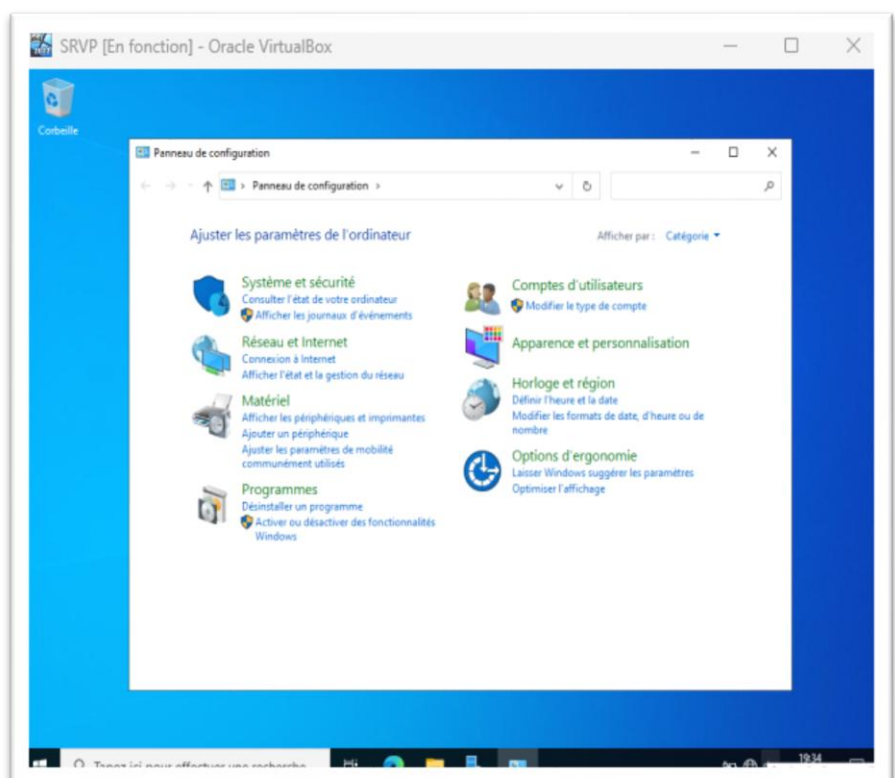


Projet : mise en place de Windows Server 2022


Une fois dans panneau de configuration, il faut suivre les étapes ci-contre : Réseau et Internet
-> Centre Réseau et Partage -> Modifier les paramètres de la carte -> Ethernet

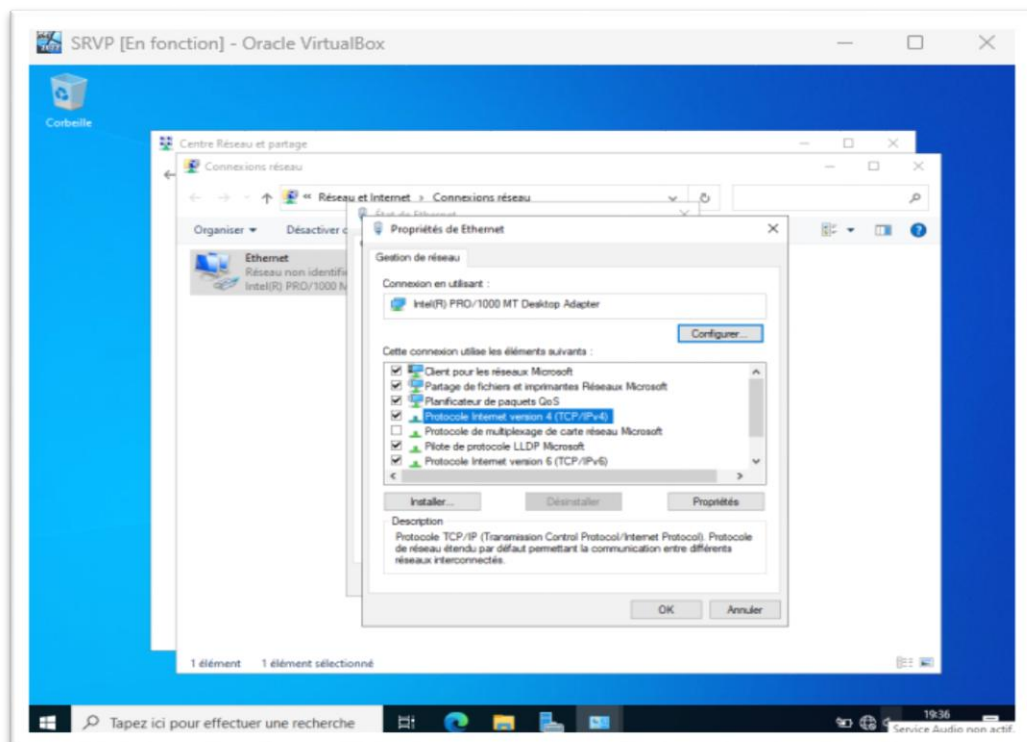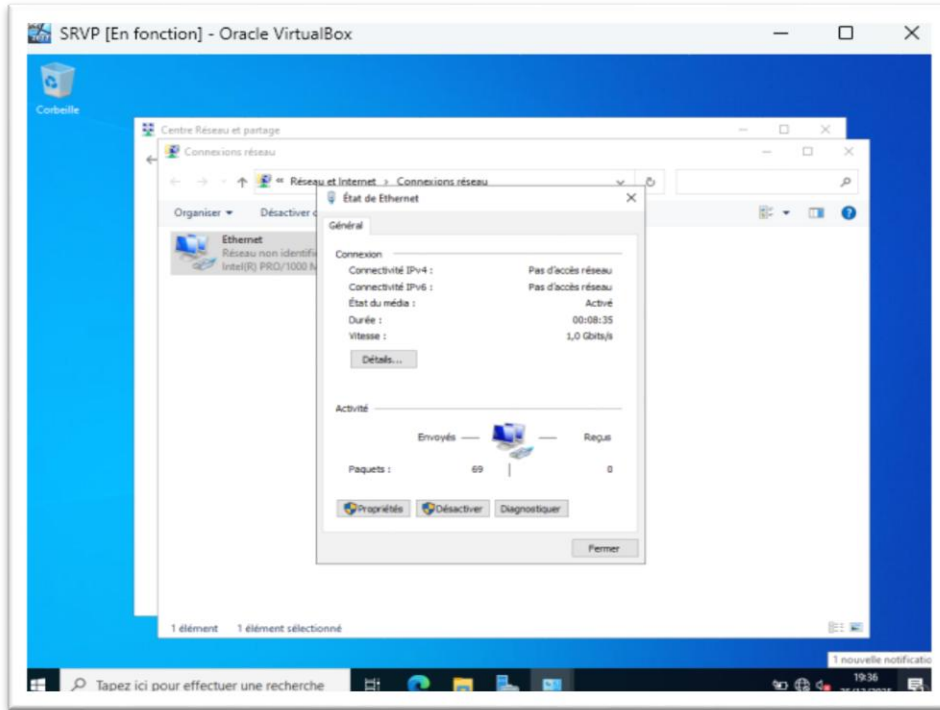

Projet : mise en place de Windows Server 2022

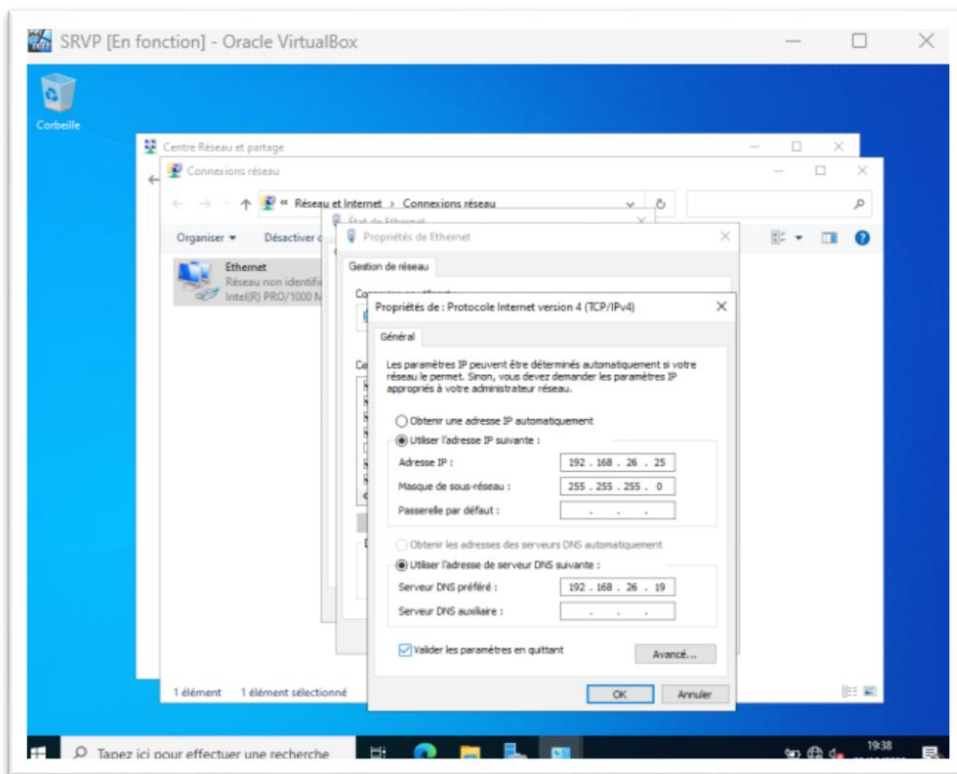


Dans propriétés Ipv4, insérer manuellement votre adresse IP , masque de sous-réseau (souvent par défaut) et adresse DNS puis valider les paramètres en quittant.

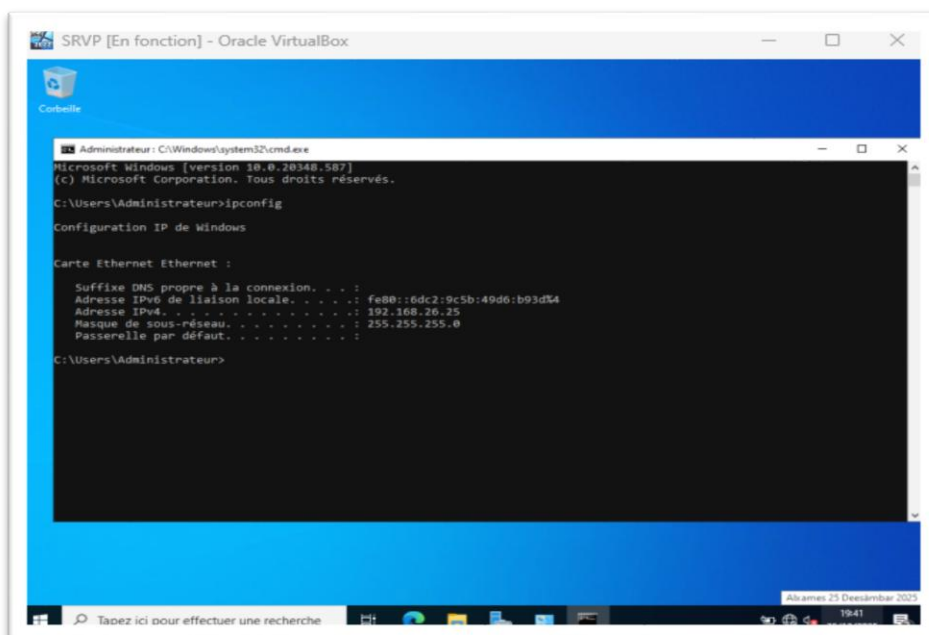


Pour vérifier que l'adressage marche parfaitement, allez dans l'invite de commande et tapez la commande **ipconfig** .

2.1 TP2 : Domaine et Réplication




Une fois dans le gestionnaire de serveur, on procède à l'installation du serveur **AD DS** en cliquant sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.

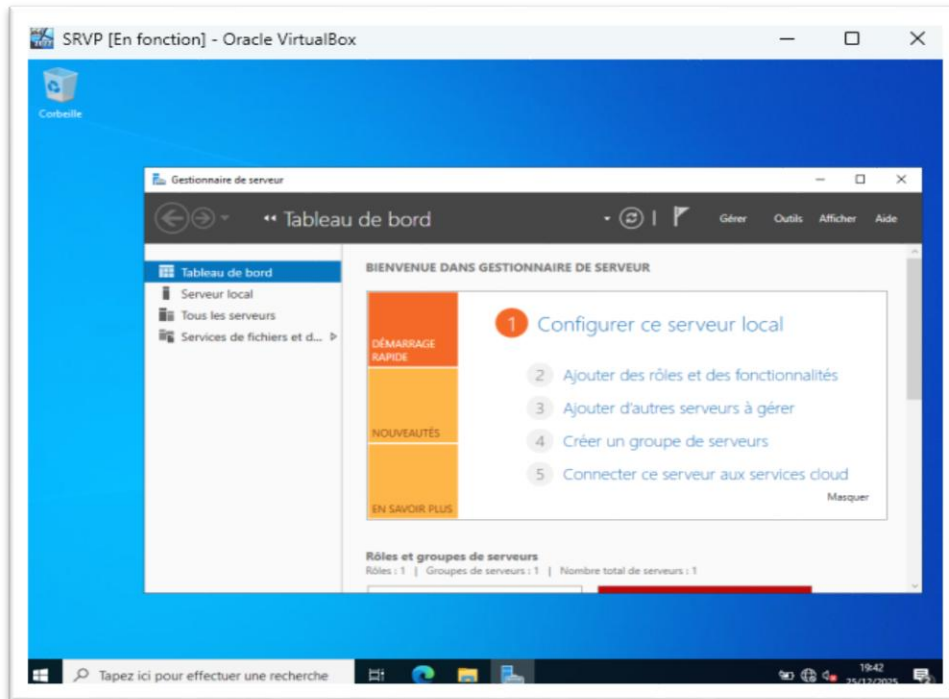


A partir de là,
cliquez sur **suivant**.

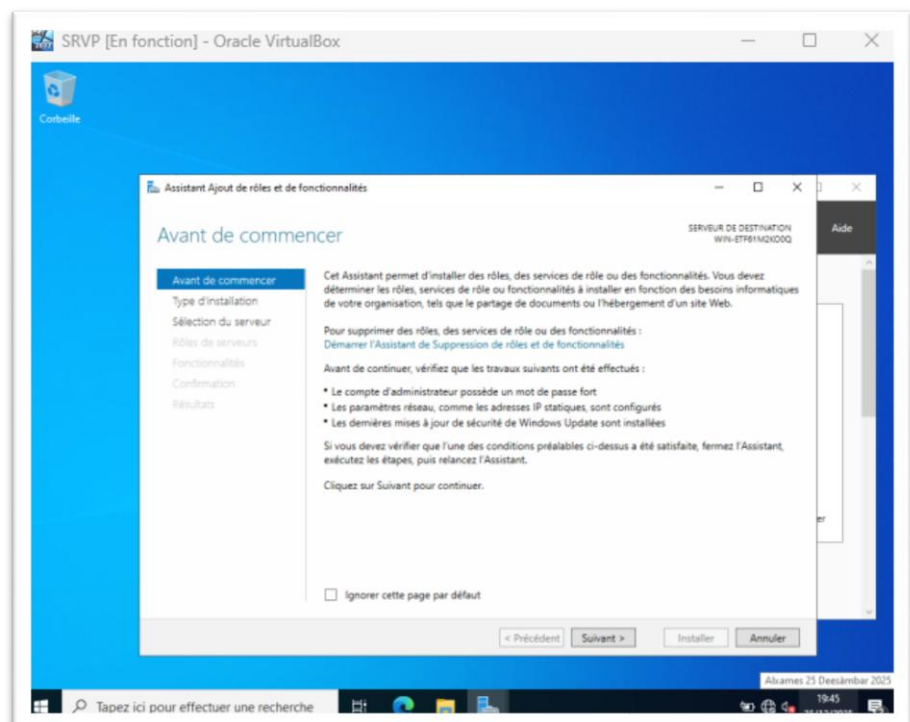


Projet : mise en place de Windows Server 2022

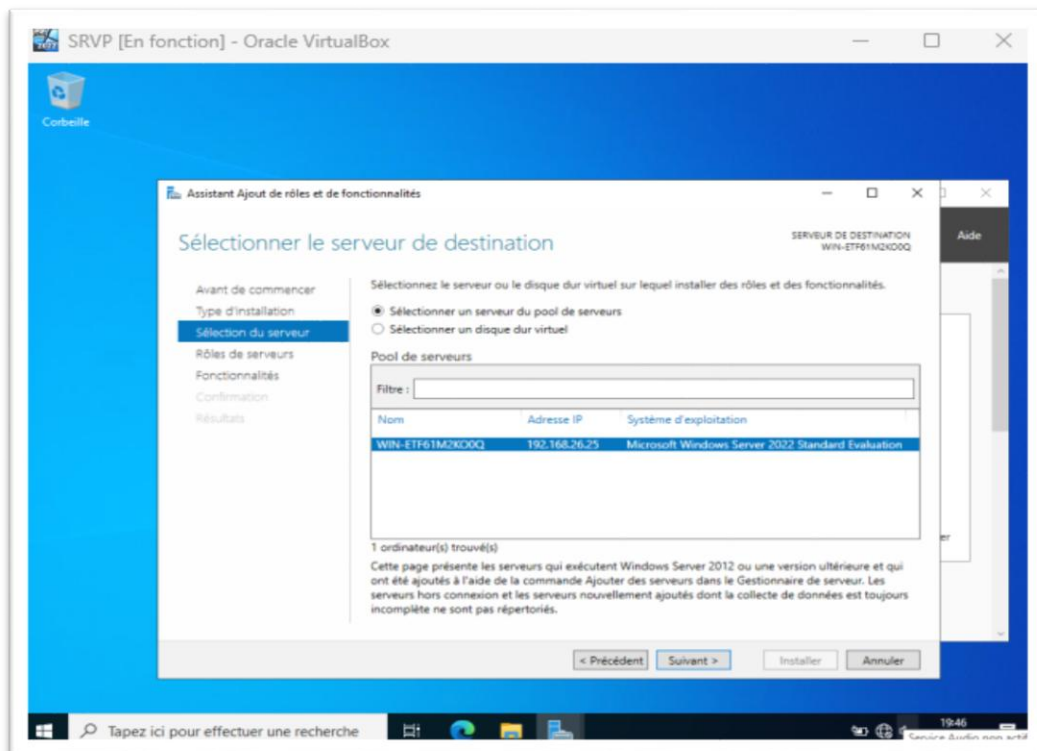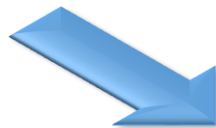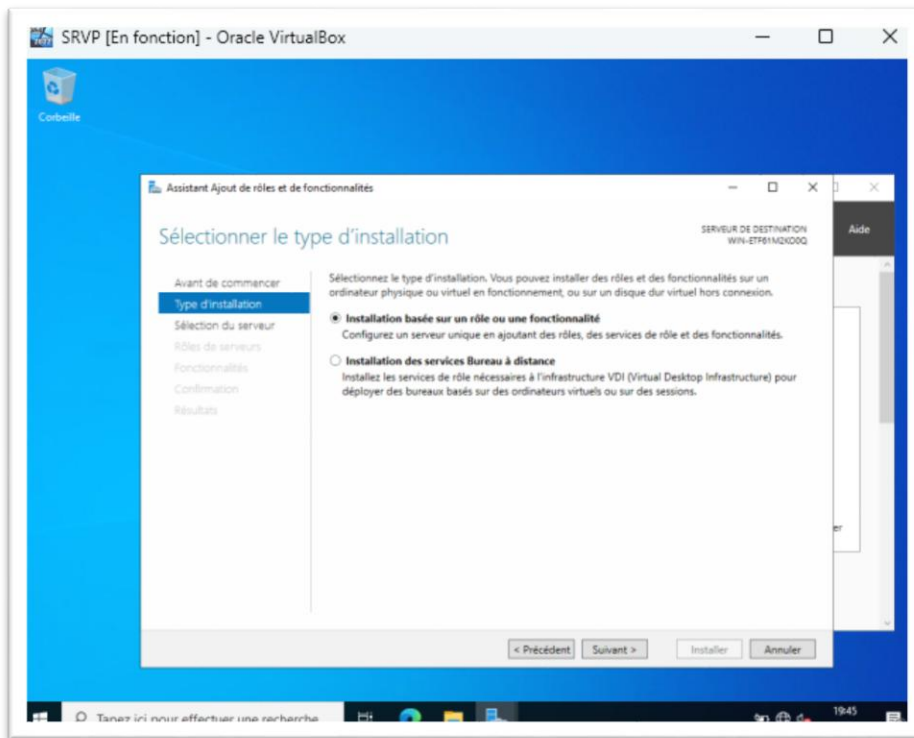


Projet : mise en place de Windows Server 2022

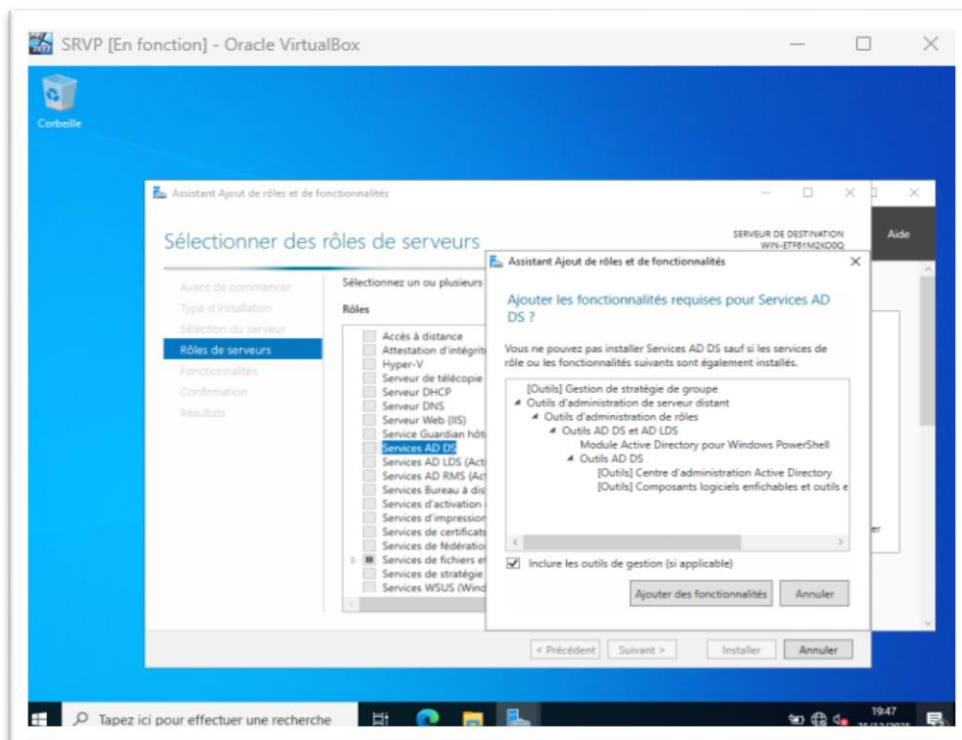


Sélectionnez le serveur **AD DS** puis cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**.

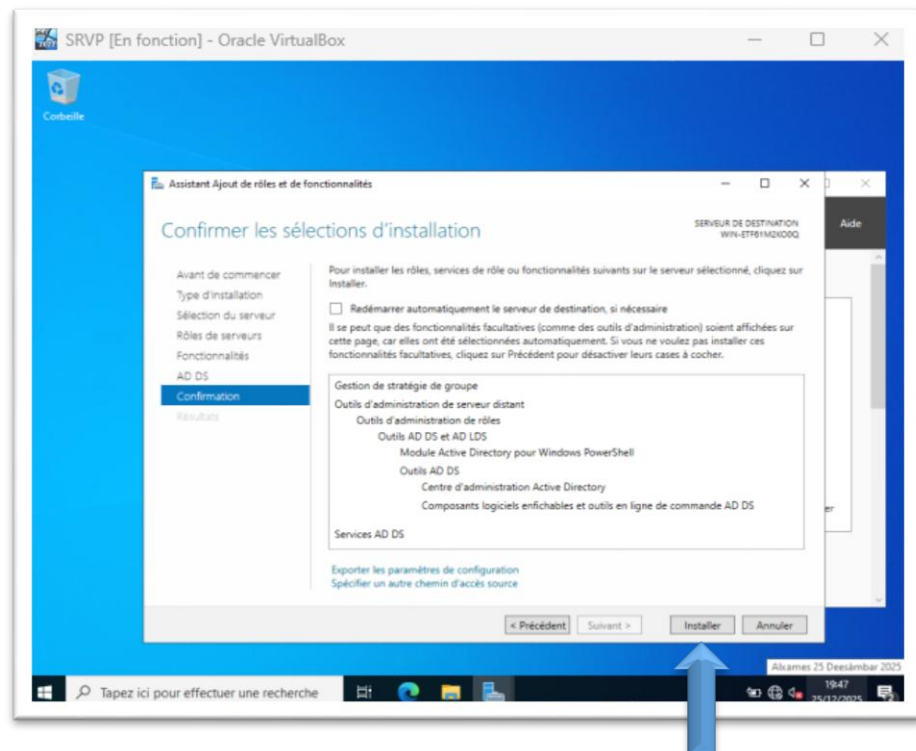

Projet : mise en place de Windows Server 2022

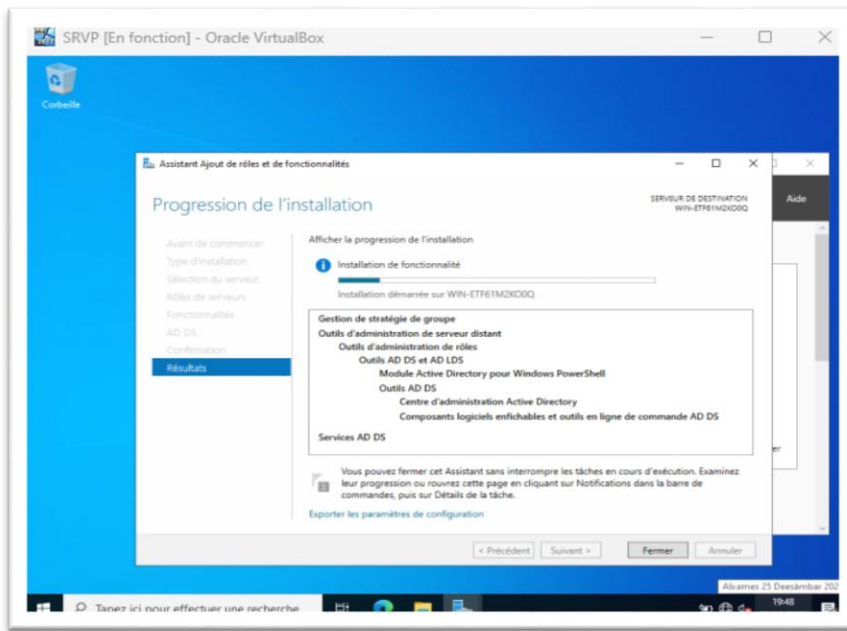



Après l'installation réussie, on clique sur **Fermer**.

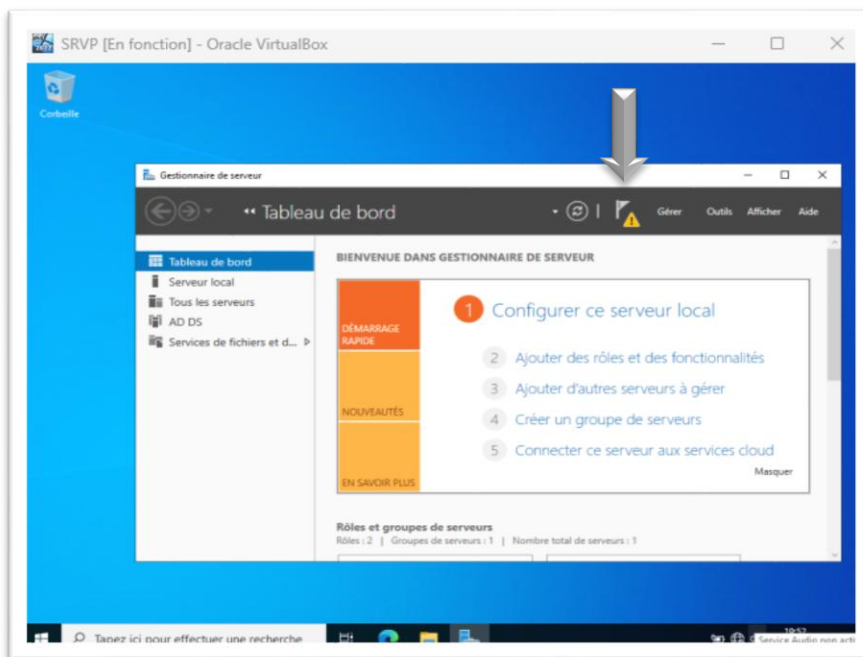

Sur l'**icône en jaune**, cliquez dessus pour pouvoir mener à bien la suite de votre installation.


Ensuite cliquez sur **promouvoir ce serveur en contrôleur de domaines** comme indiqué à la page suivante.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

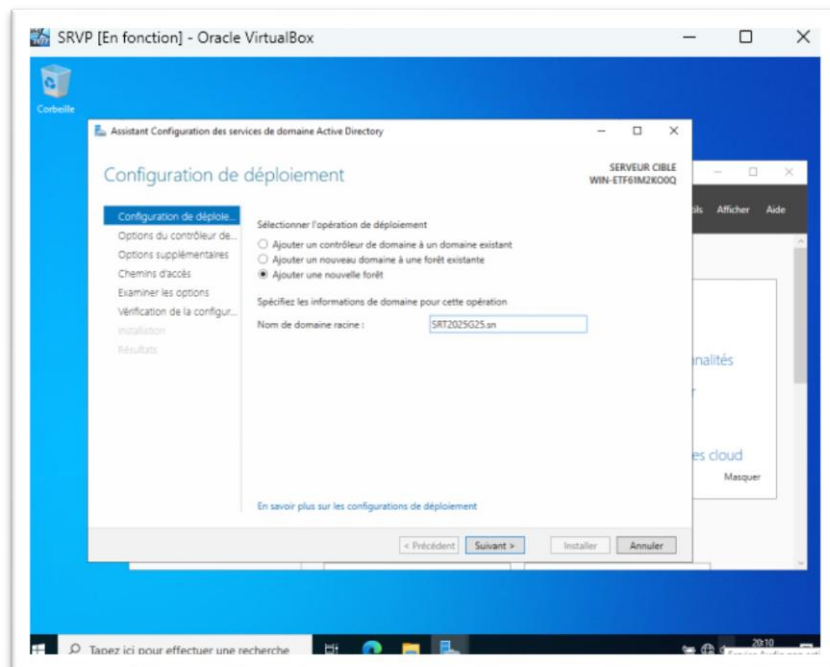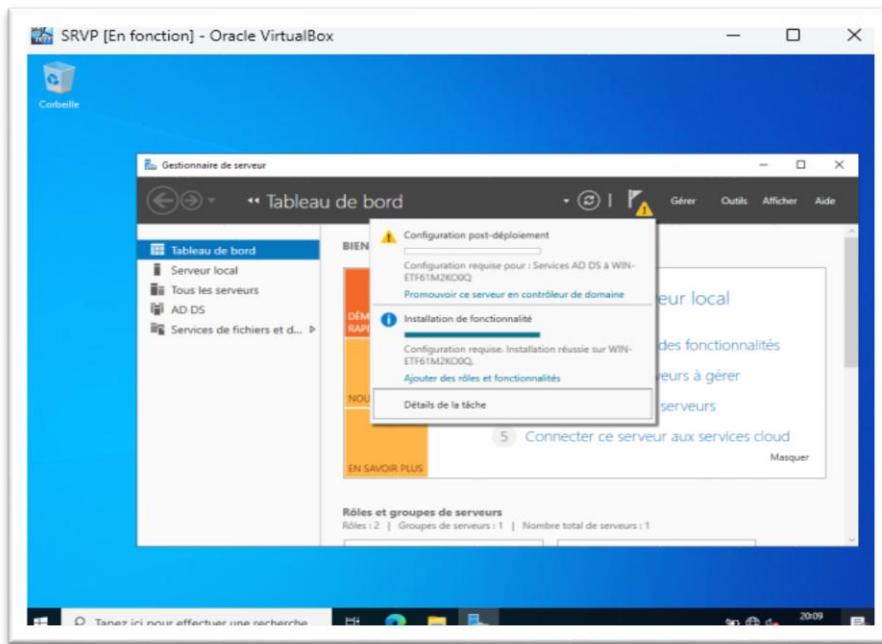


Dans cette fenêtre, attribuez un **nom de domaine racine**.

Projet : mise en place de Windows Server 2022



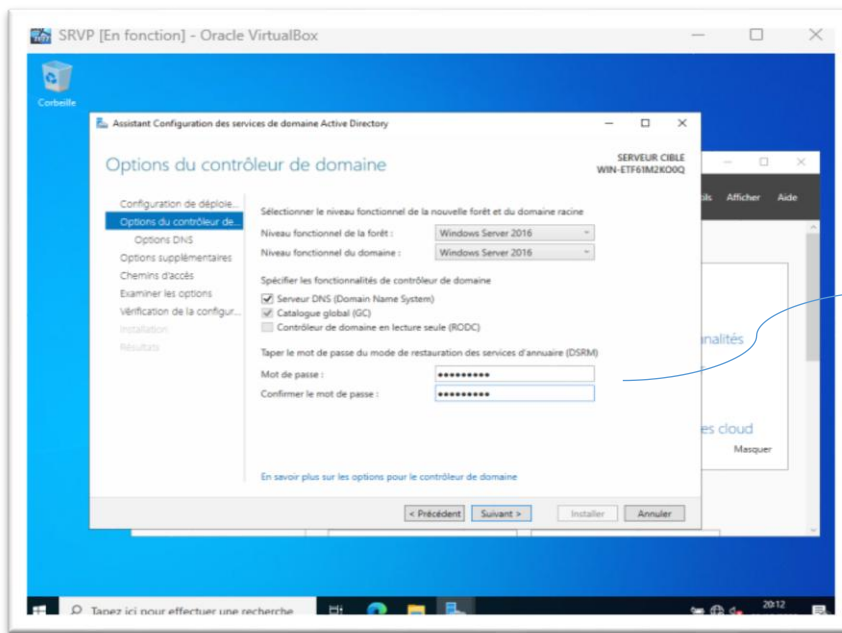


Mettez un mot de passe puis le confirmez.

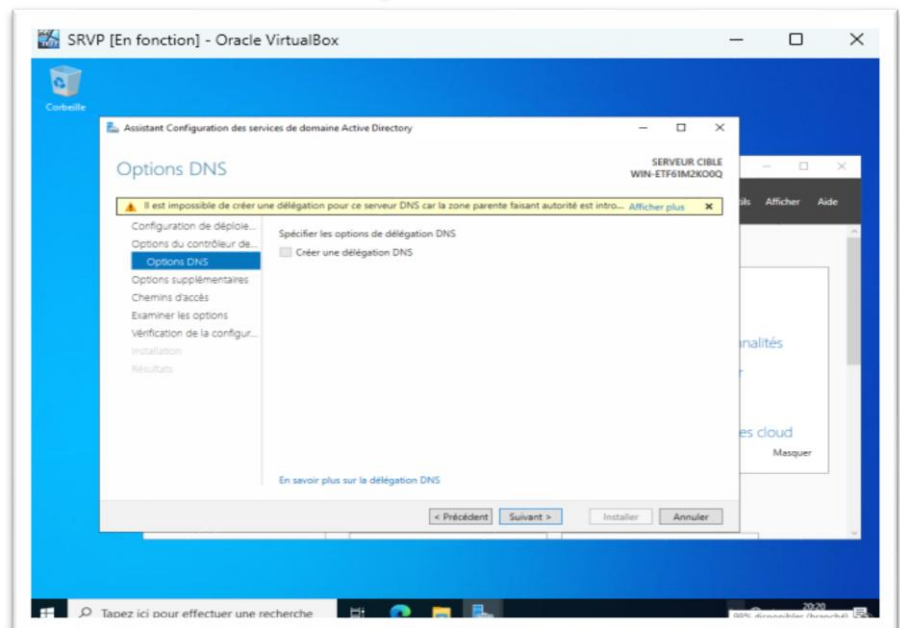




Cliquez sur **suivant** tout comme vous devez faire dans les étapes qui suivent.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

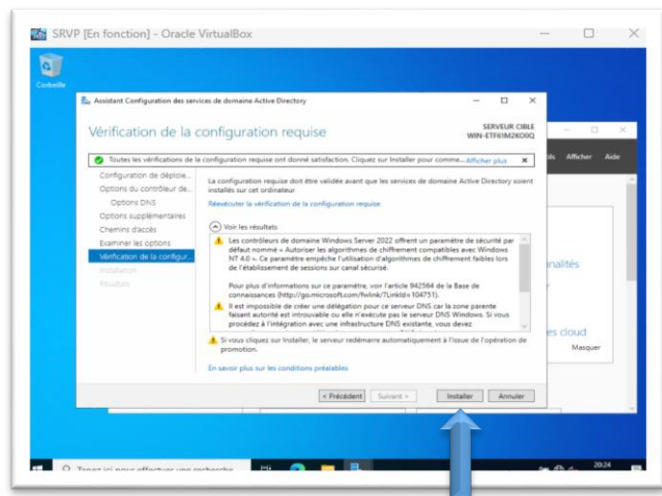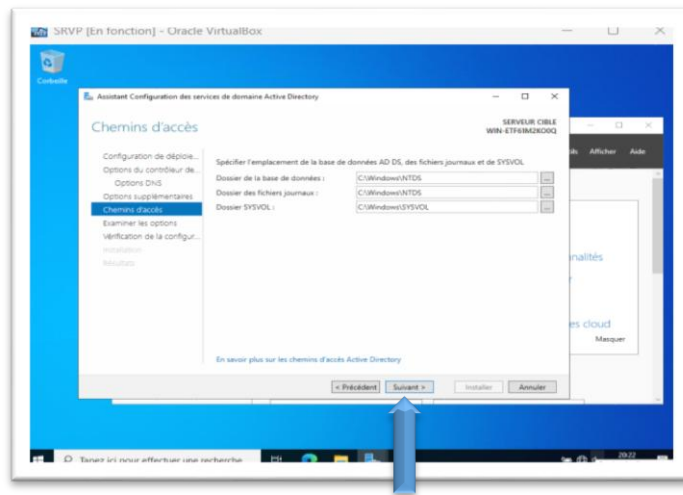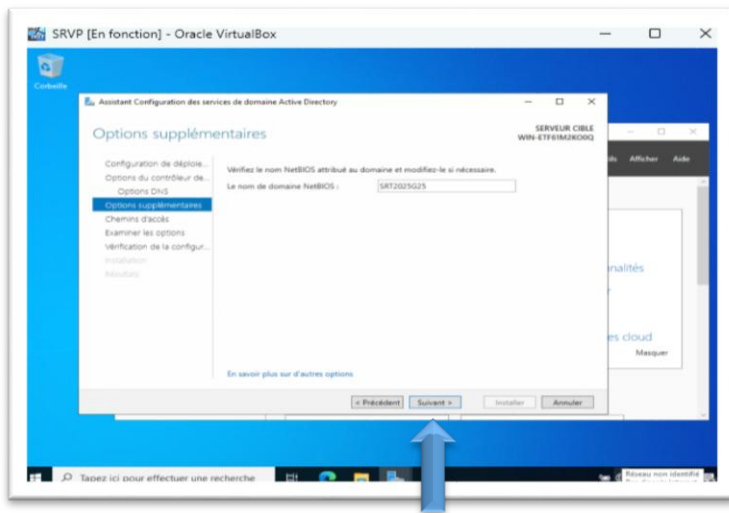


Cliquez enfin sur **installer**.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

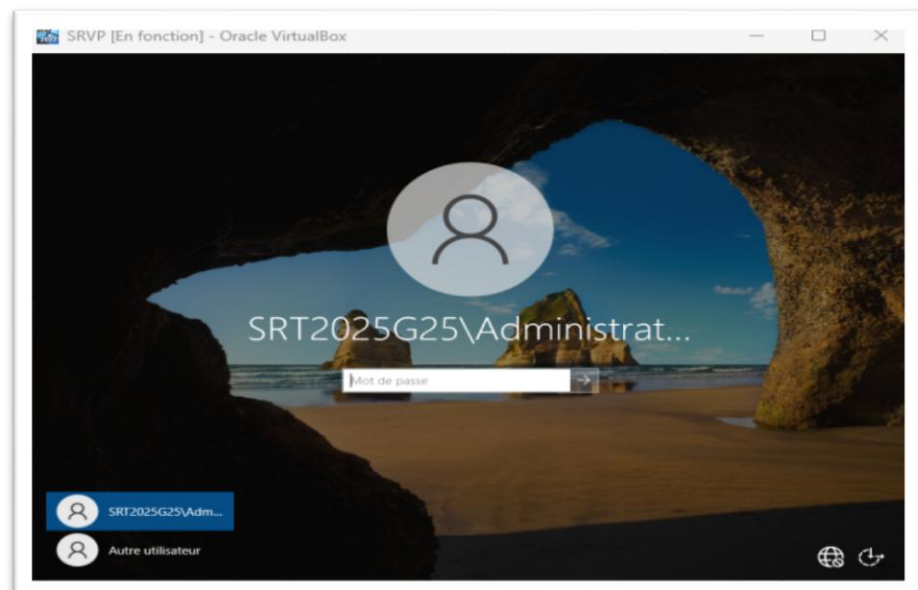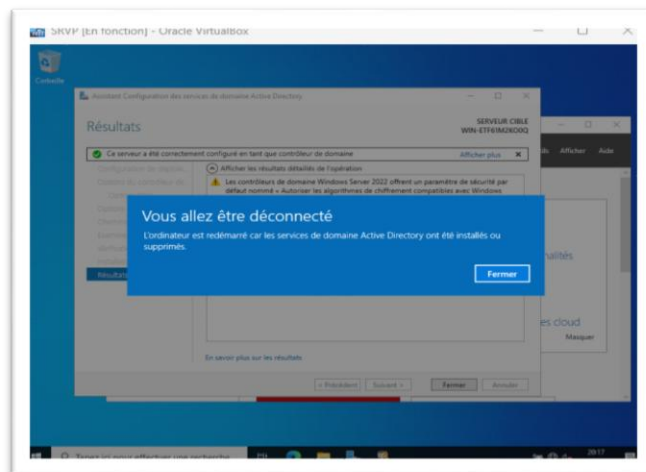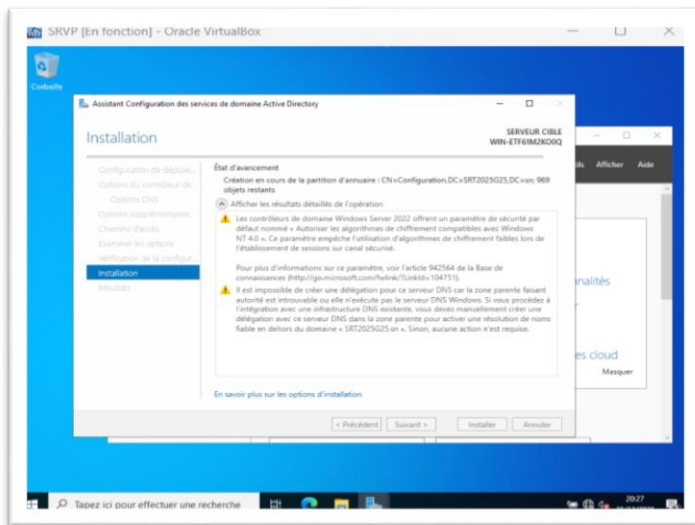


À présent, nous allons procéder à l'installation du serveur secondaire en suivant le même processus que pour le serveur principal.

Mais le serveur secondaire aura un nom différent de celui du serveur principal ainsi qu'une adresse IP différente mais du même réseau afin qu'ils puissent communiquer.

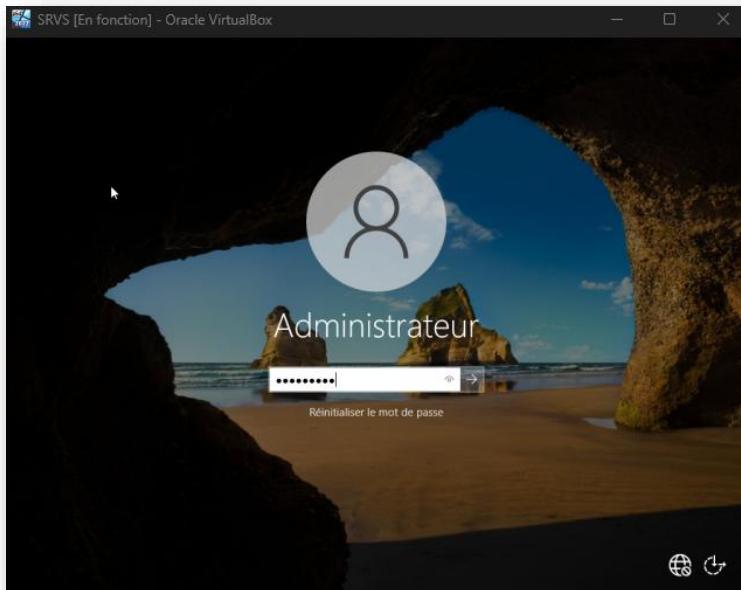


Comme vous pouvez le constater, on a changé le nom de la machine secondaire (SRVS).

Ainsi que l'adresse IP.

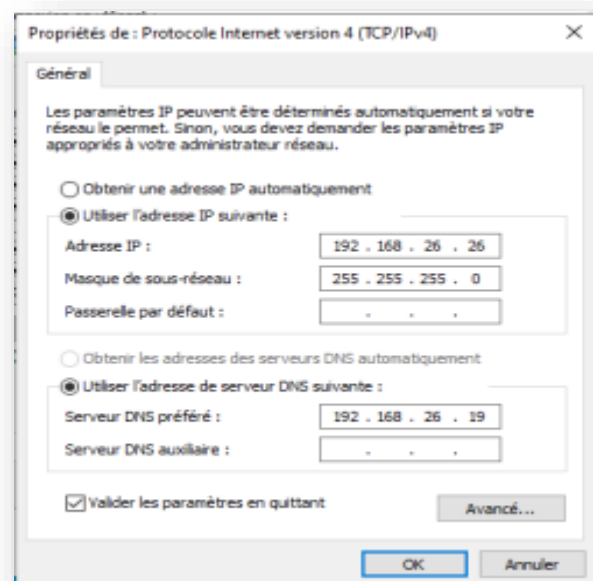

Pour vérifier la connectivité entre les deux serveurs (primaire et secondaire), vous devrez faire des ping comme cela .

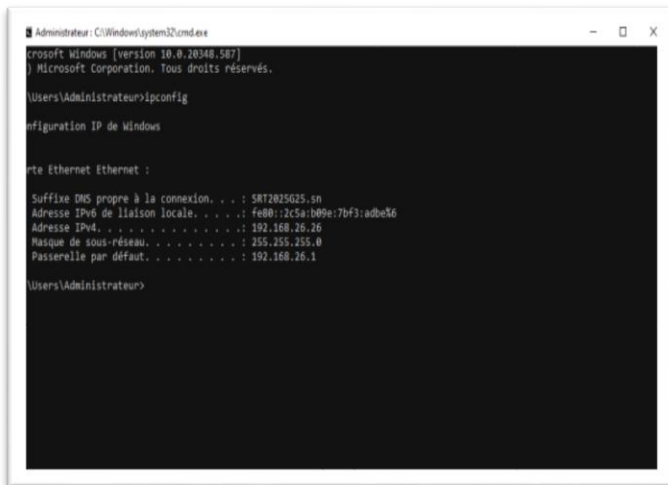

```
Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig


Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : SR72025G25.sn
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2c5a:b09e:7bf3:adb6#6
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.26.26
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.26.1

C:\Users\Administrateur>
```

Là, dans la machine secondaire pour voir la configuration à l'aide de la commande **ipconfig**.

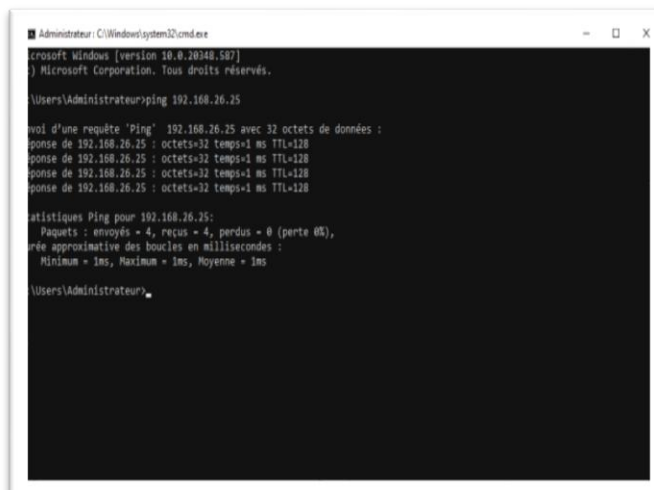

```
Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\Administrateur>ping 192.168.26.25

Voici d'une requête "Ping" 192.168.26.25 avec 32 octets de données :
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.26.25:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\Administrateur>
```

De même, faire un ping de l'adresse du serveur principal.

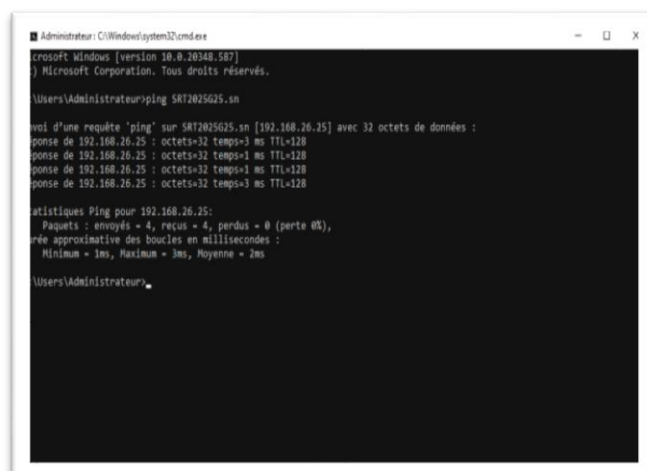

```
Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping SR72025G25.sn


Voici d'une requête "ping" sur SR72025G25.sn [192.168.26.25] avec 32 octets de données :
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Pong de 192.168.26.25 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.26.25:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms



C:\Users\Administrateur>
```

Enfin, faire un ping du domaine déjà créé.


Projet : mise en place de Windows Server 2022

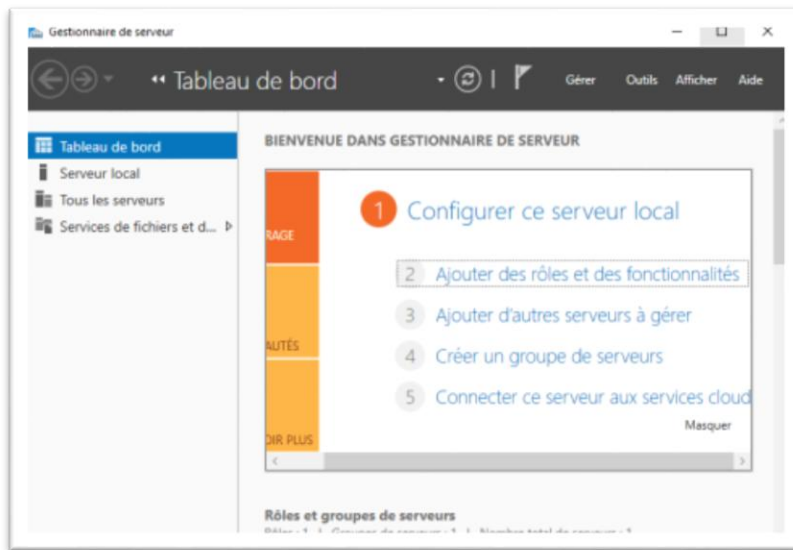



Comme nous l'avons fait pour le serveur principal, nous allons installer la fonctionnalité AD DS via **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** puis suivre le même processus que celui du principal.

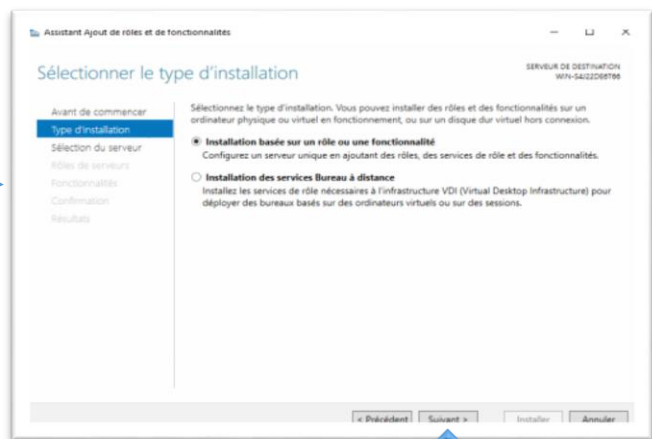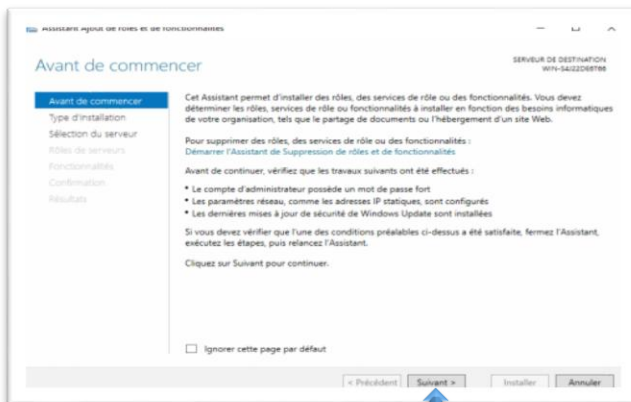


Projet : mise en place de Windows Server 2022

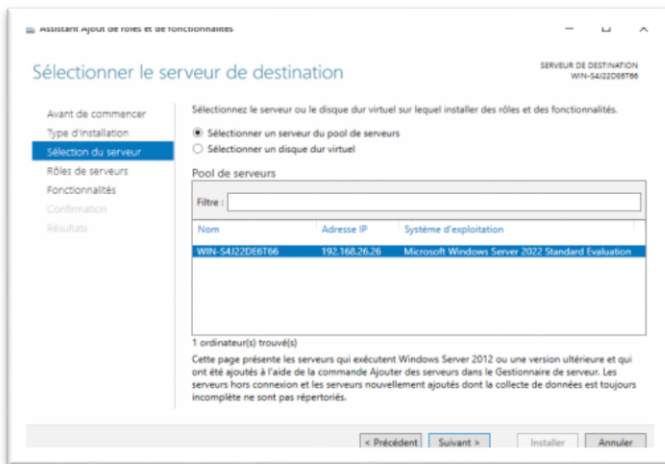

En arrivant à ce niveau, sélectionnez AD DS et cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**.

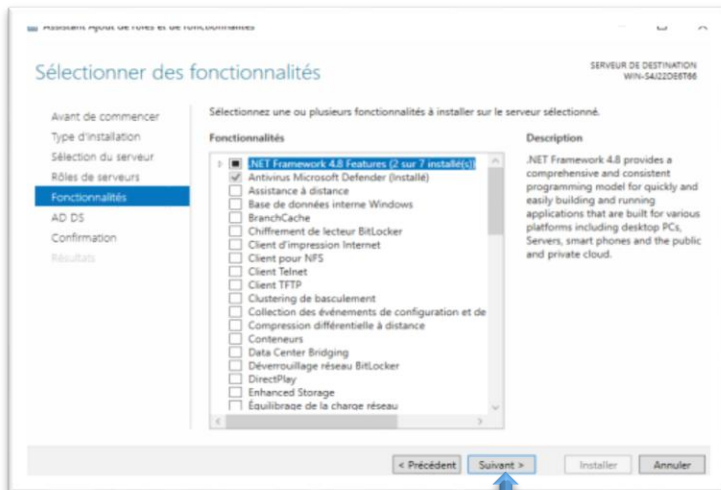
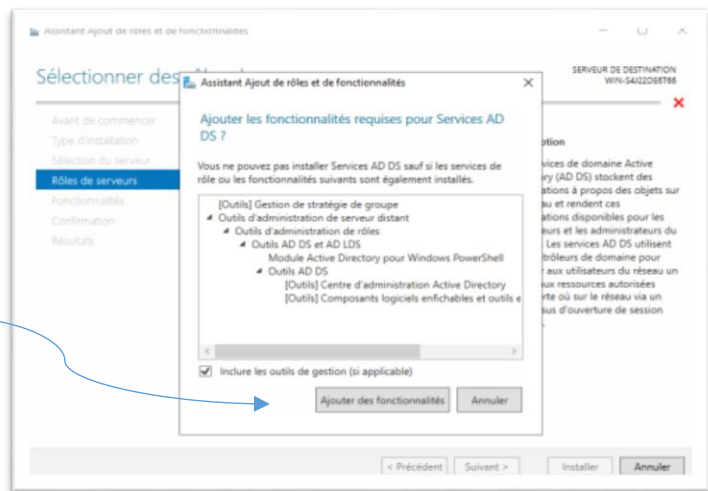


Projet : mise en place de Windows Server 2022

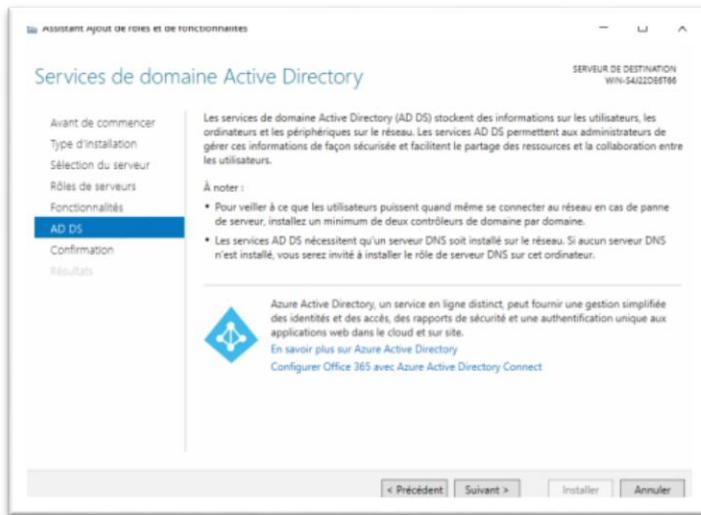


Cliquez juste sur **suivant**.

Cliquez sur **installer** et patienter.

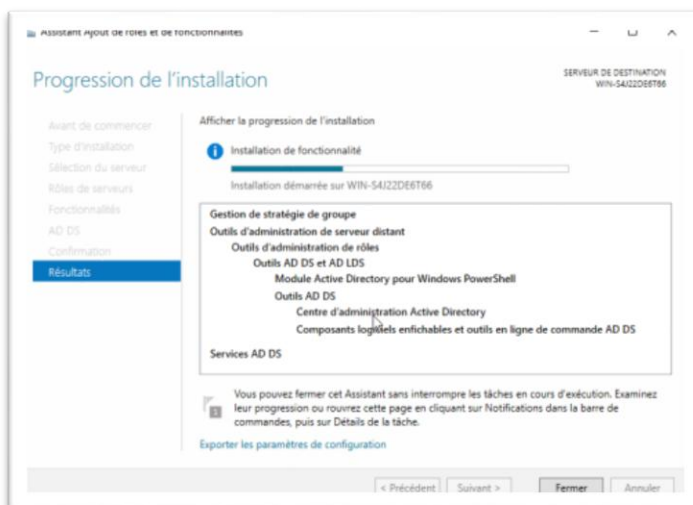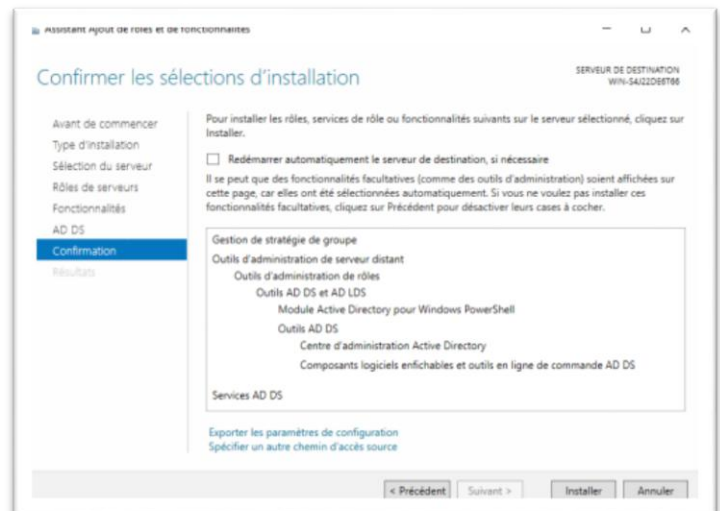



Enfin cliquez sur **Fermer**.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

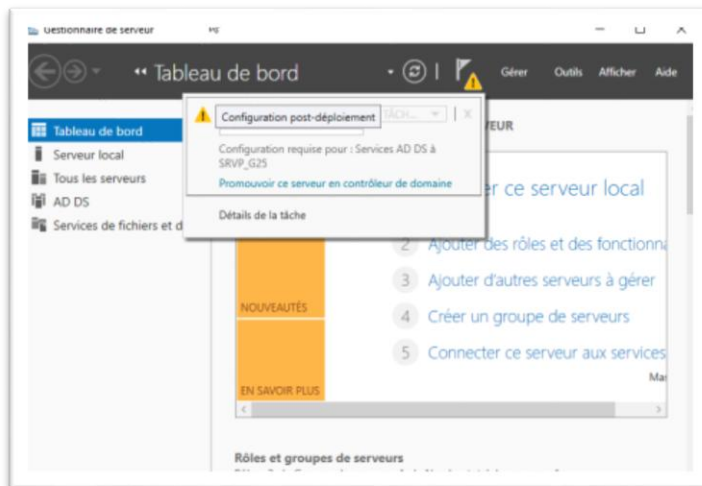


Cliquez sur le triangle jaune pour démarrer la réplication.

Il est primordial de sélectionner **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant** puis remplir le domaine et cliquez sur **sélectionner** afin de rejoindre le domaine du serveur principal.

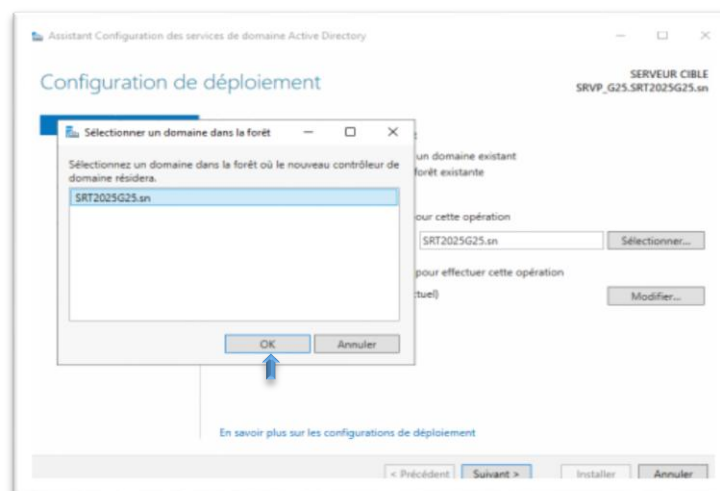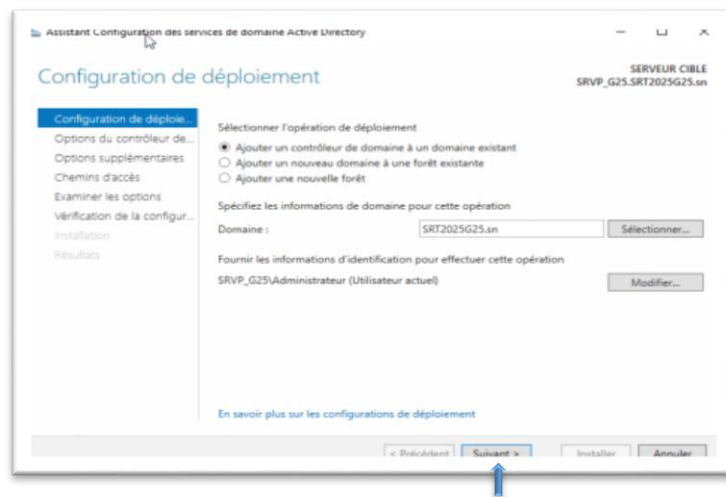


Projet : mise en place de Windows Server 2022

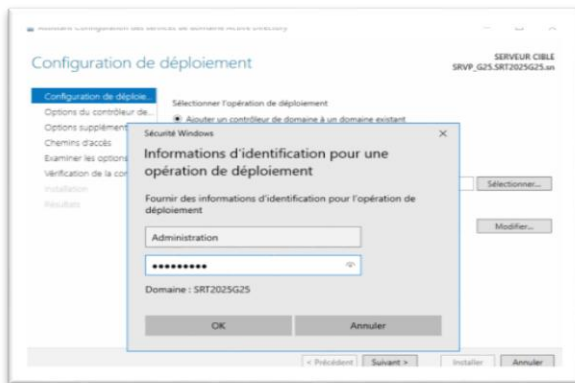


À ce stade, donnez le nom d'utilisateur de l'administrateur et son mot de passe.


Cliquez sur **ok** puis **suivant**.

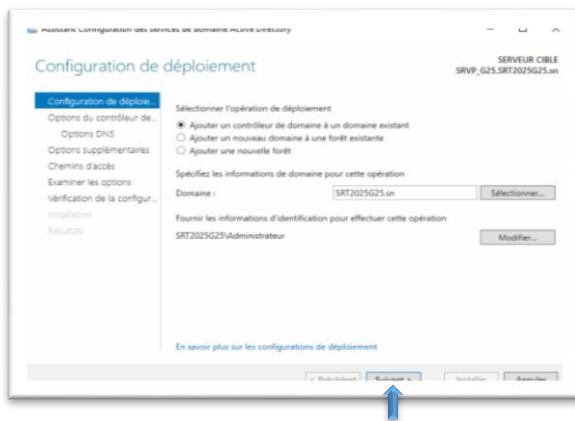




Insérer le mot de passe de restauration puis confirmez le.

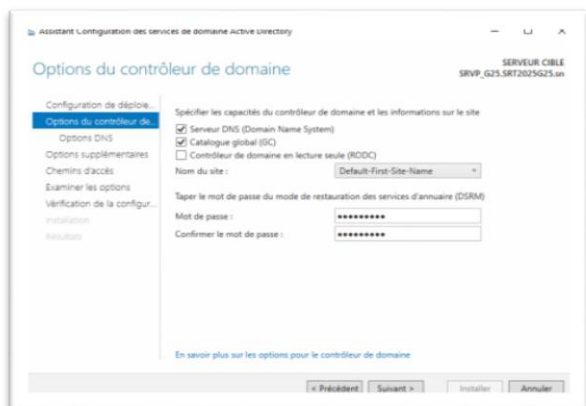


Cliquez sur **suivant**.

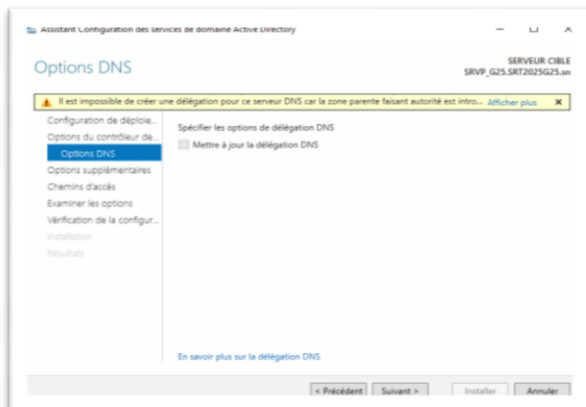

Projet : mise en place de Windows Server 2022

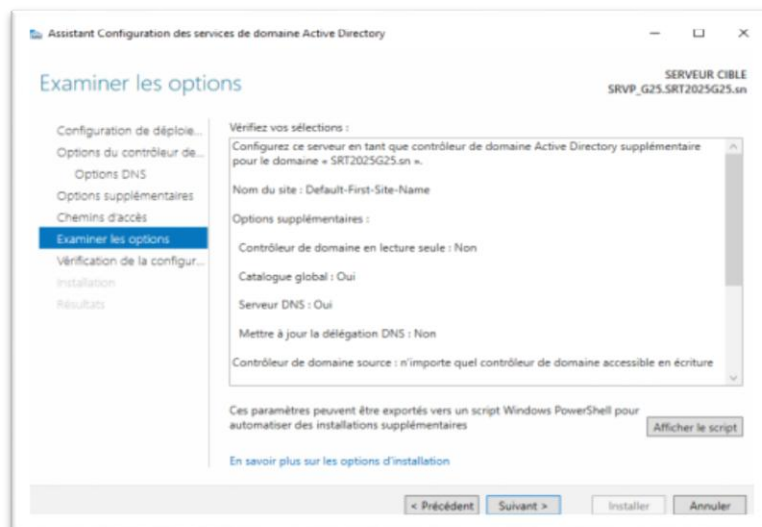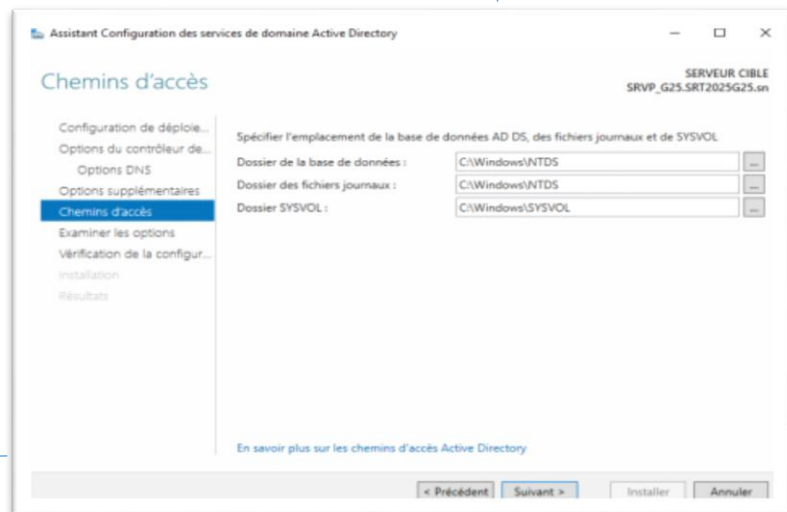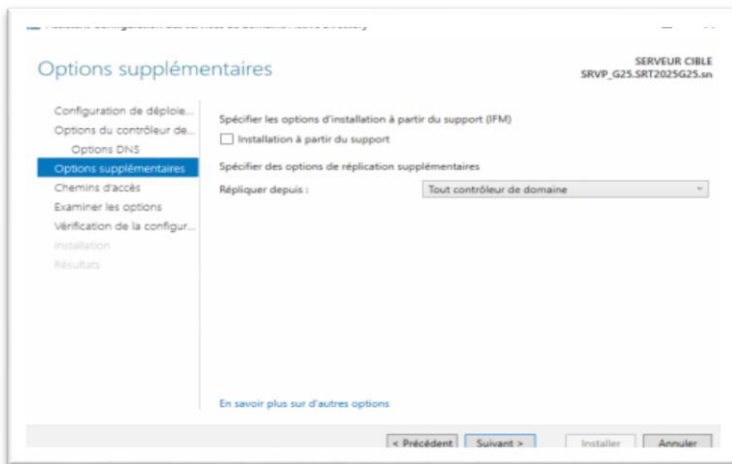

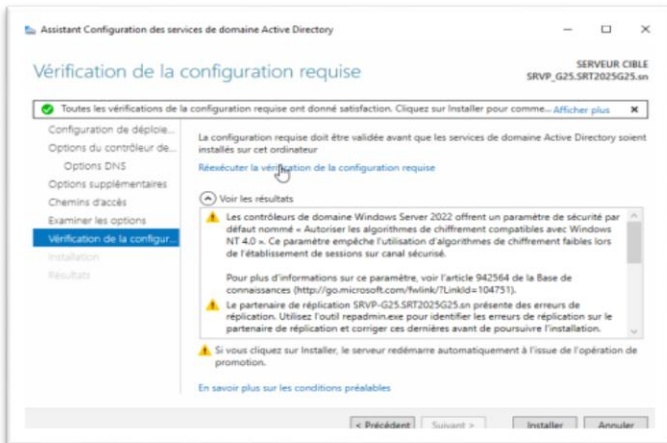

Partie 1 : Installation et Configuration d'un DNS

1. Installation


2. Configuration :

2.1 Lancement DNS à partir d'outils


2.2 Création d'une zone de recherche directe

DNS est le serveur de nommage permettant de faire la correspondance entre adresse IP et nom.



Vous aurez donc fort besoin de ce serveur dans le domaine. Pour ce faire, cliquez sur **outils** puis dans DNS.

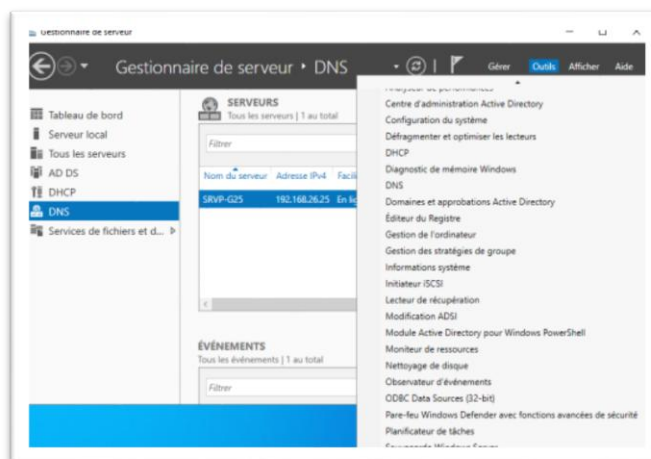

2.3 Création d'une zone de recherche inversée

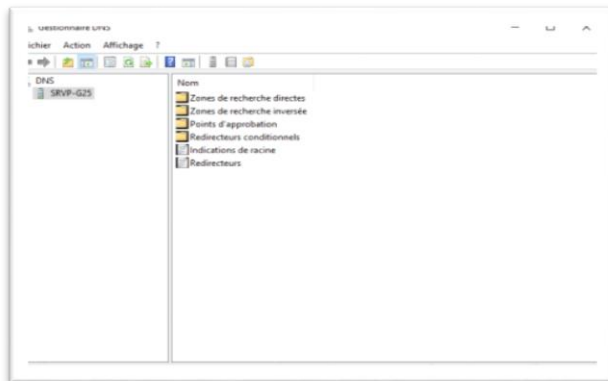


Dans cette partie, nous allons faire la résolution inverse.

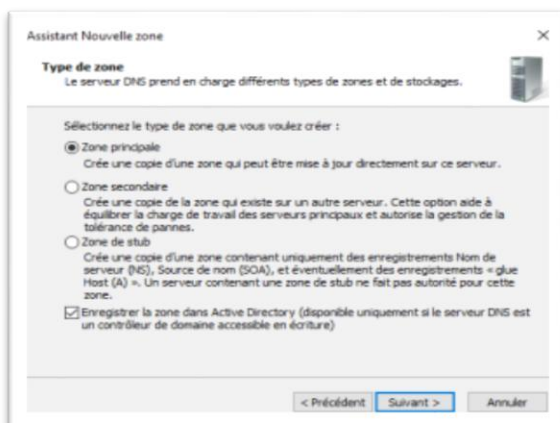
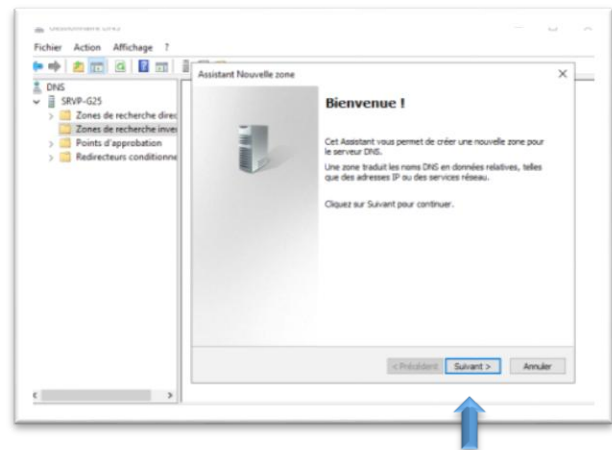


Sélectionnez la zone principale.



Projet : mise en place de Windows Server 2022

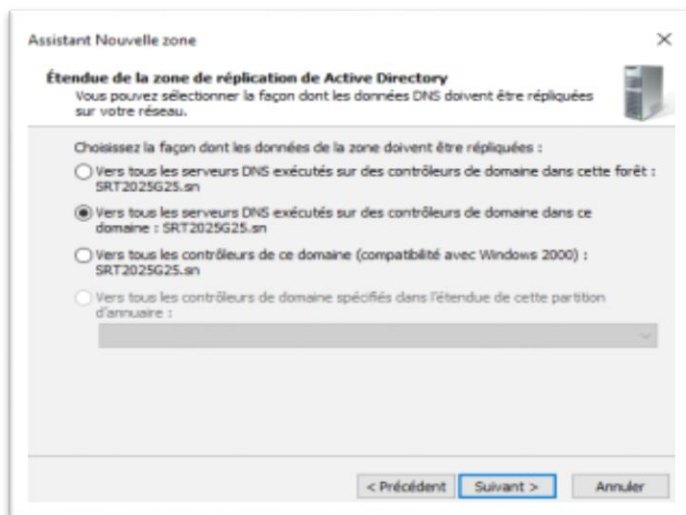

Il faut créer une étendue pour la zone inverse.

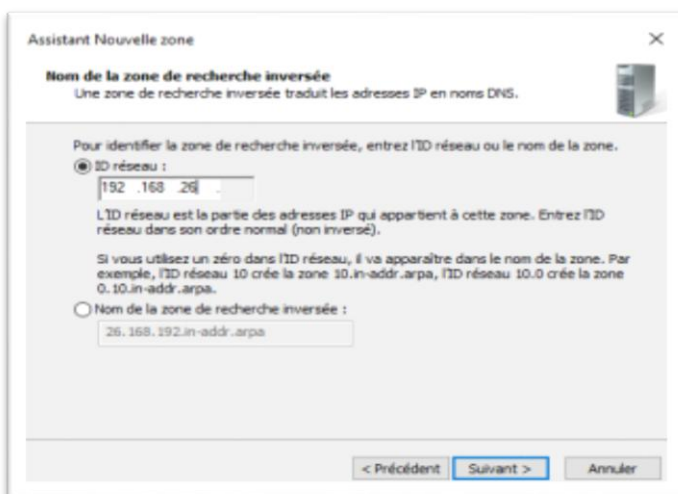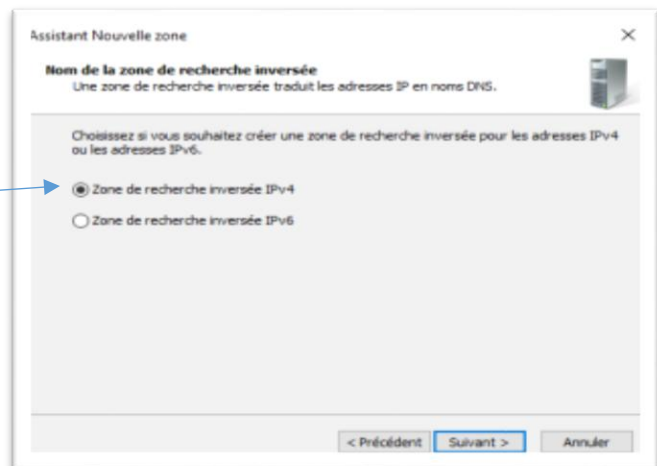

Insérez votre adresse réseau puis cliquez sur suivant.

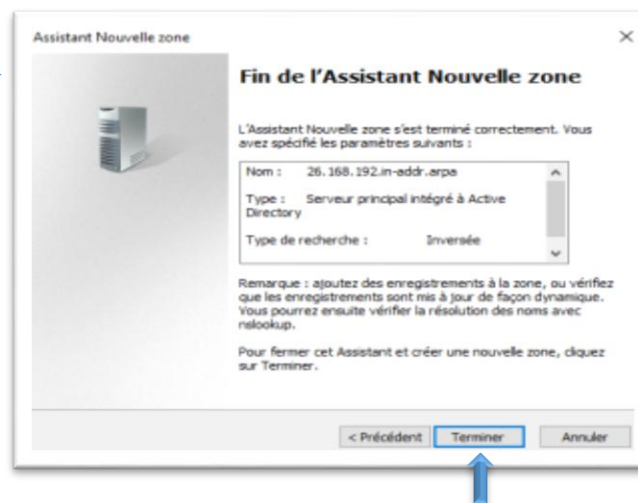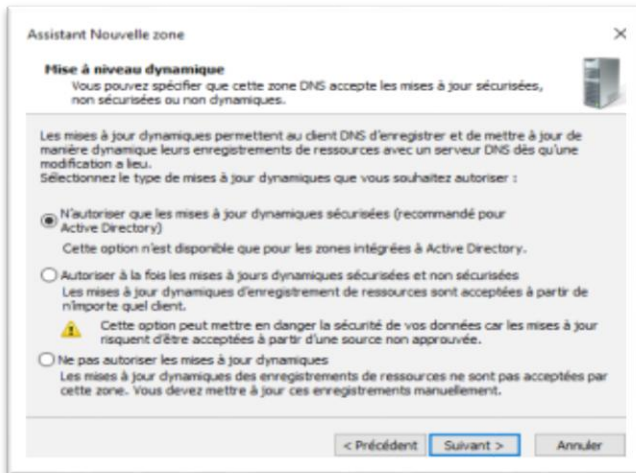

Pour faire le test, on procède à un ping du nom de domaine avec **nslookup**.

```
Selection C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup

C:\Users\matar>nslookup
Serveur par défaut : Unknown
Address: 192.168.26.25


> server 192.168.26.25
Serveur par défaut : [192.168.26.25]
Address: 192.168.26.25

> server SRT2025G25.sn
Serveur par défaut : SRT2025G25.sn
Addresses: 192.168.26.26
192.168.26.25
```



Partie 2 : Installation et configuration d'un DHCP

1. Installation




DHCP(Dynamic Host Control Protocol) est l'un des éléments essentiels dans l'attribution d'adresses IP.

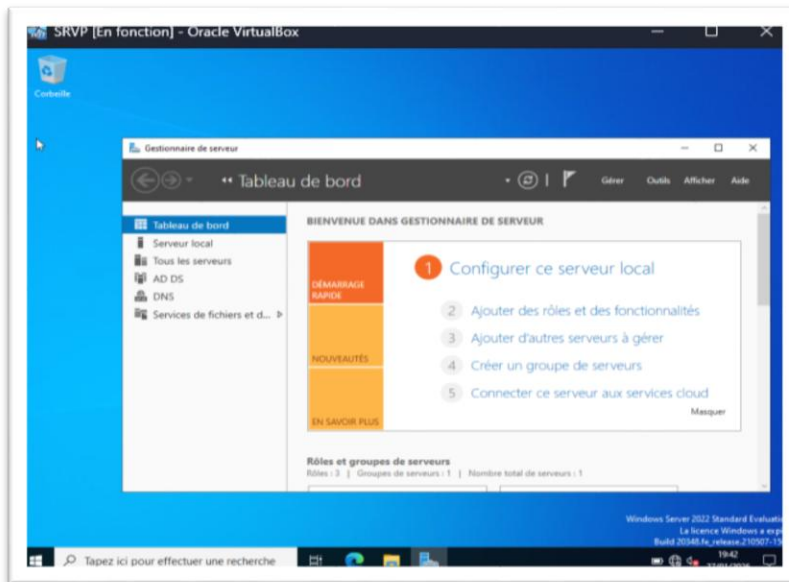

A ce stade, cliquez sur **Ajouter des rôles et fonctionnalités.**

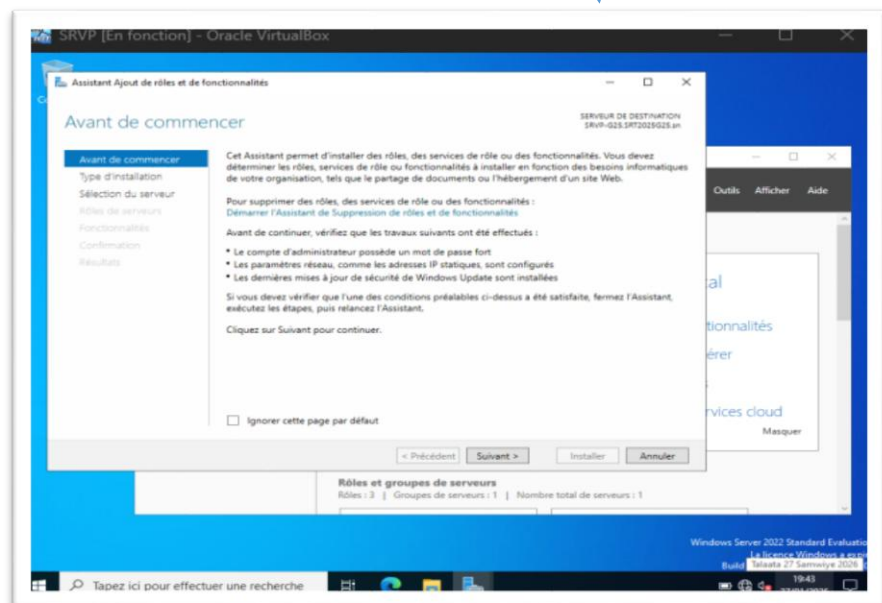


Projet : mise en place de Windows Server 2022

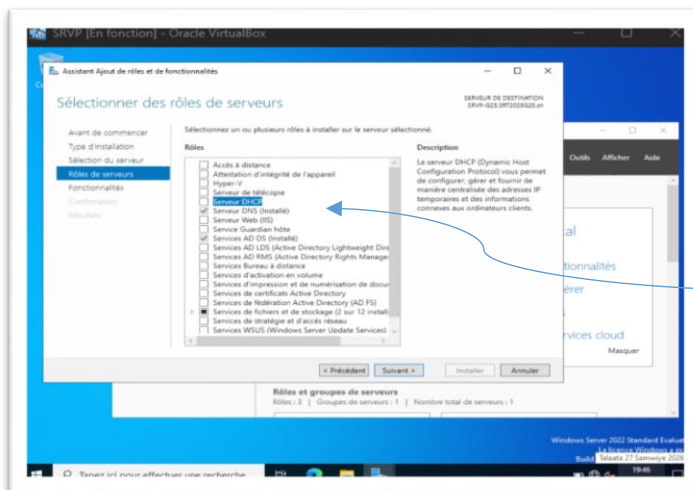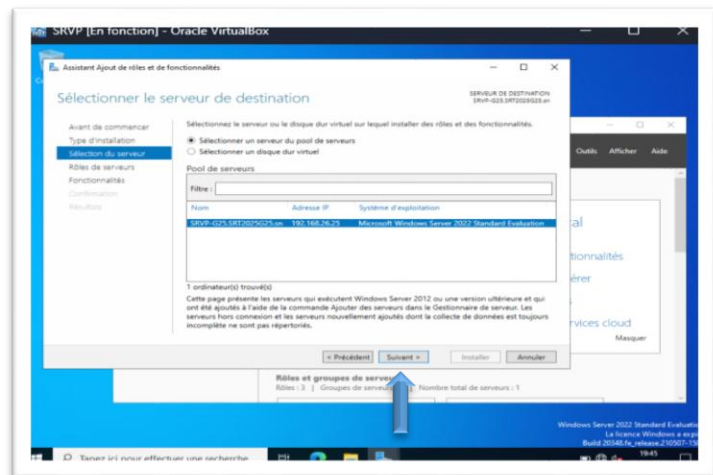
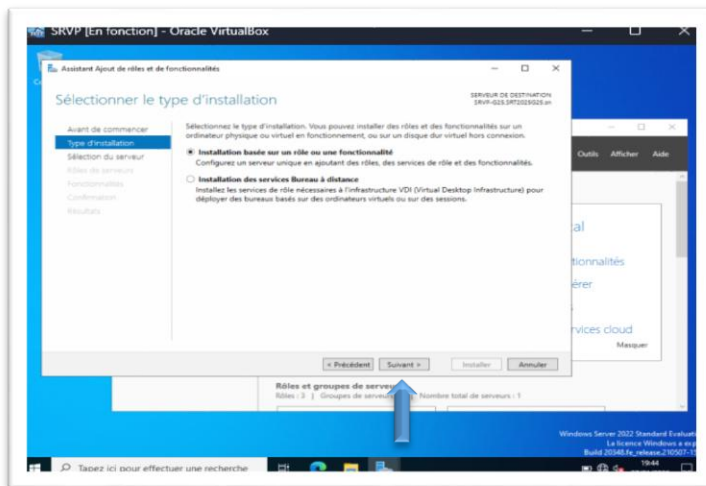


Sélectionnez sur **Serveur DHCP** puis cliquez sur **suivant**.

Projet : mise en place de Windows Server 2022



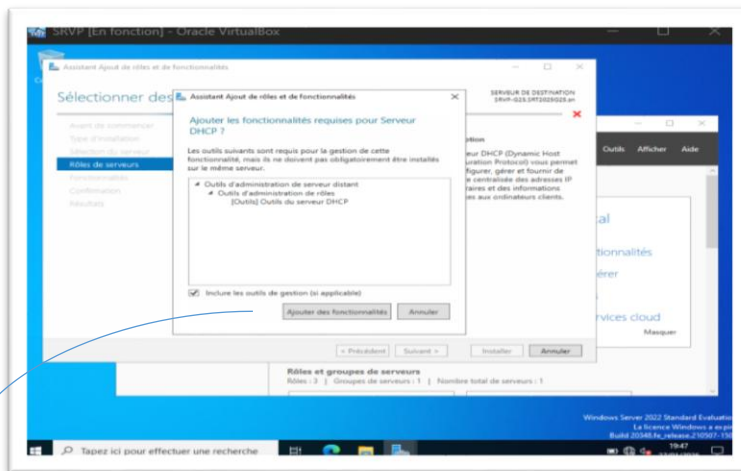


Confirmez l'ajout puis, cliquez sur suivant.

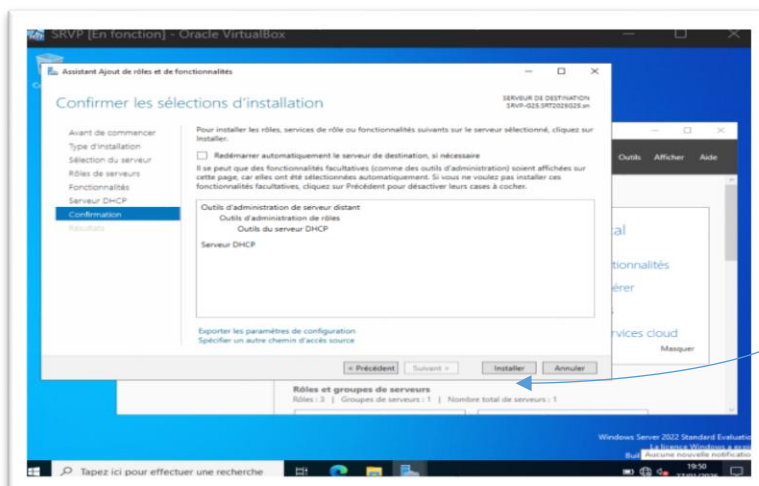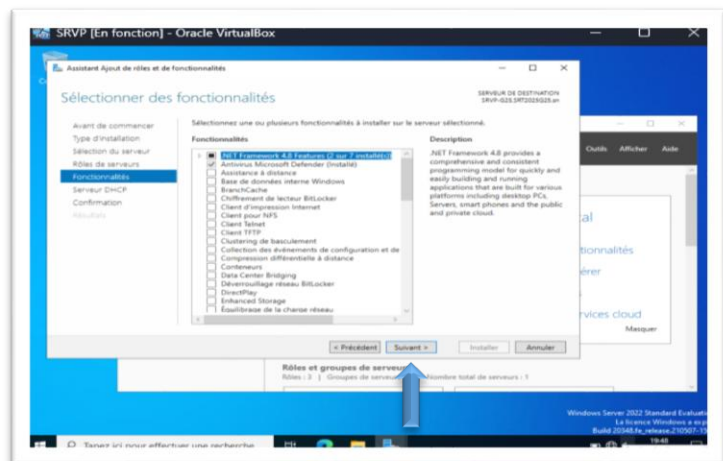


Enfin, cliquez sur **installer** et patientez.


Projet : mise en place de Windows Server 2022

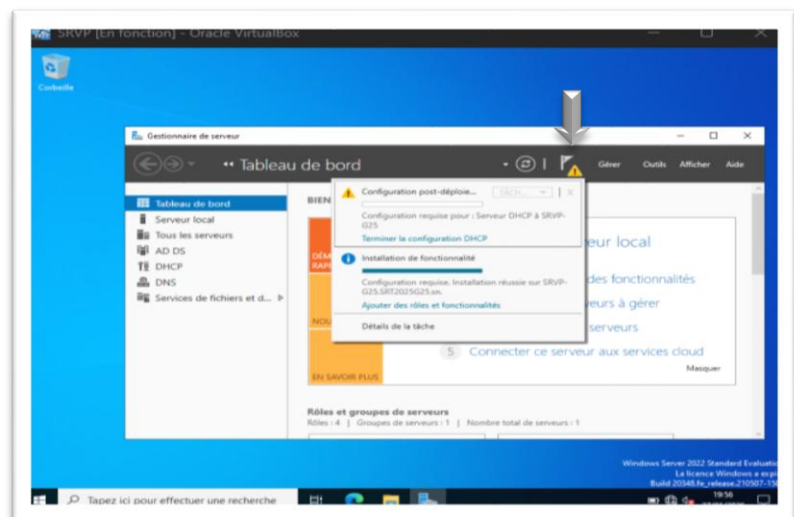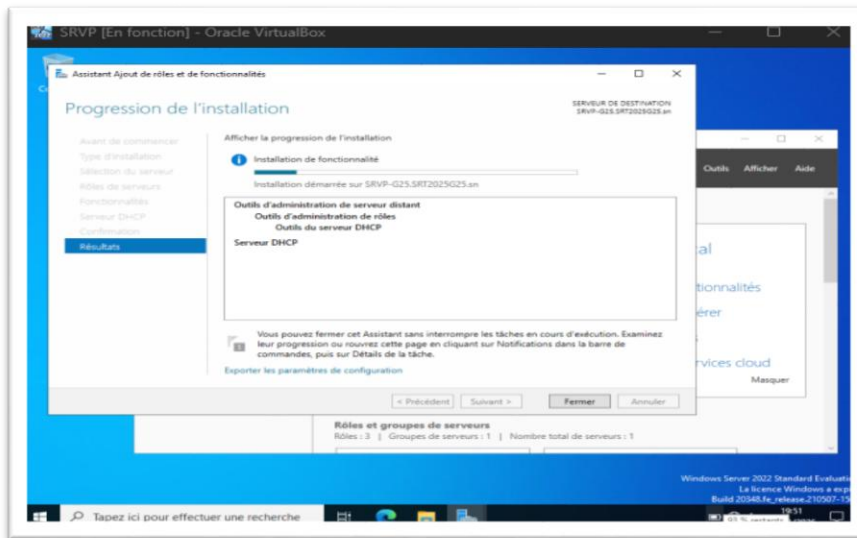

Cliquez sur Terminer la configuration DHCP.

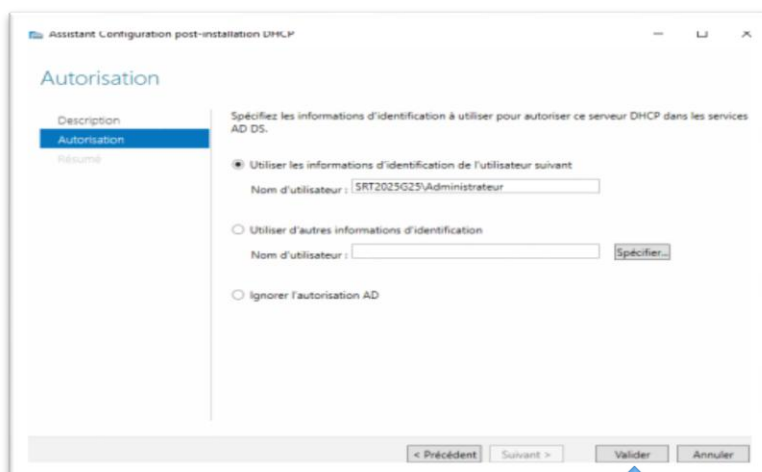

Projet : mise en place de Windows Server 2022

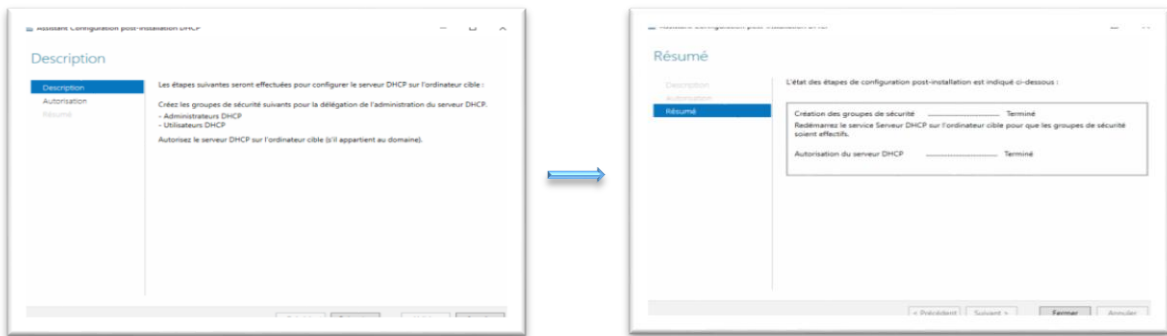


1. Configuration :


2.1 Lancement DHCP à partir d'outils :





Dans le gestionnaire de serveur, allez dans outils puis cliquez sur DHCP.

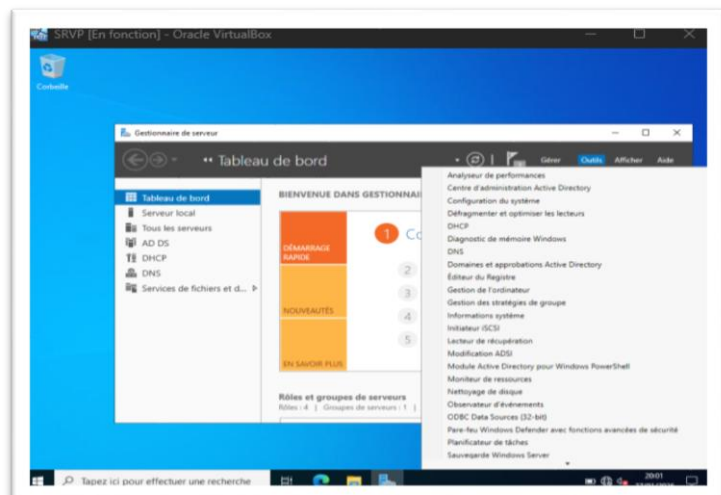

Projet : mise en place de Windows Server 2022

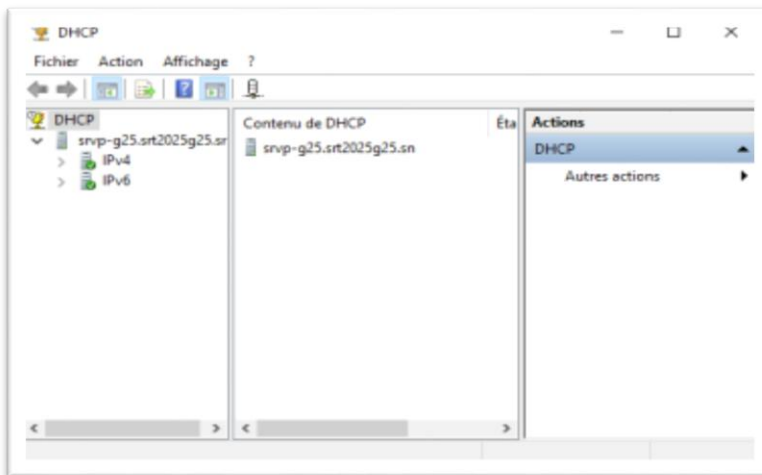

Dans cette interface, faites un clic droit sur IPv4 ce qui vous permet de créer une nouvelle étendue comme l'indique l'image suivante.

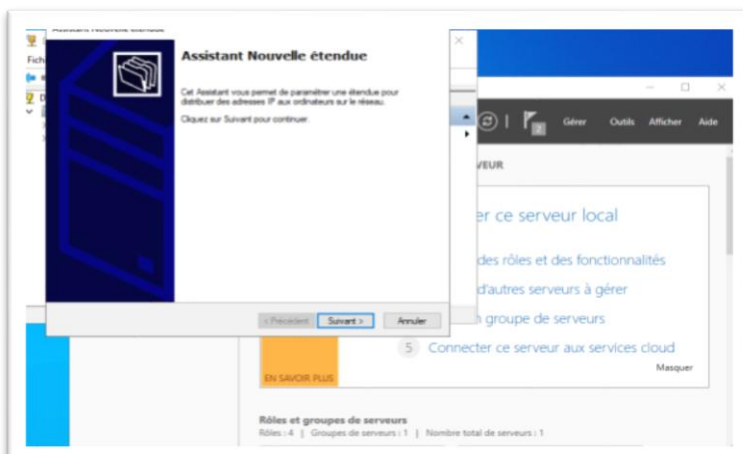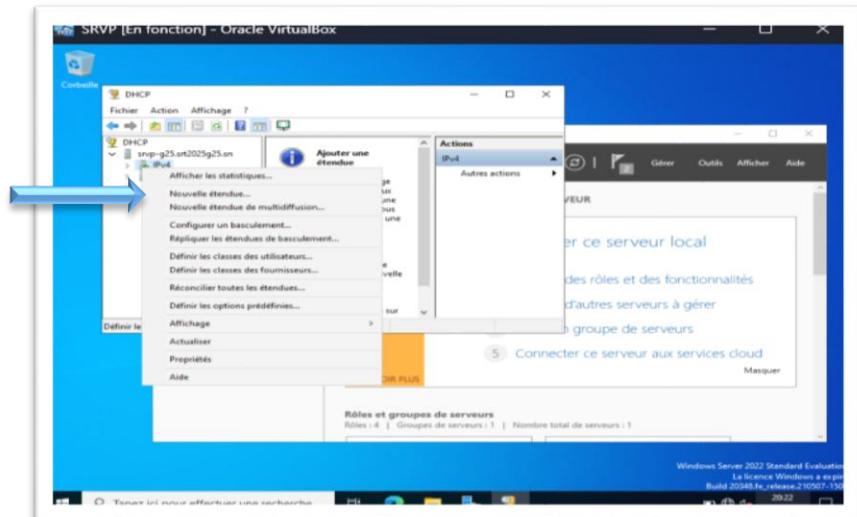

Cliquez sur **suivant**.

2.2 Création d'une plage d'adresses(étendue)

Dans cette page, inscrire **un nom** et **une description** (facultative) pour l'étendue.

Mettez ici, la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer puis cliquez sur suivant.

2.3 Création d'une plage d'adresses réservées (exclusion)

Créer une ou des plage(s) d'adresses réservée(s) (exclusion).



2.4 Création d'un bail

Le bail est la durée durant laquelle une adresse IP est disponible auprès du client avant d'être renouveler.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail
Le durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles. De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées. Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : 8 Heures : 0 Minutes : 2

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP
Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : SRT2025G25.in

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.


Nom du serveur : Adresse IP :

192.168.26.25



Précédent Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

2.5 Activation de l'étendue et autorisation du serveur

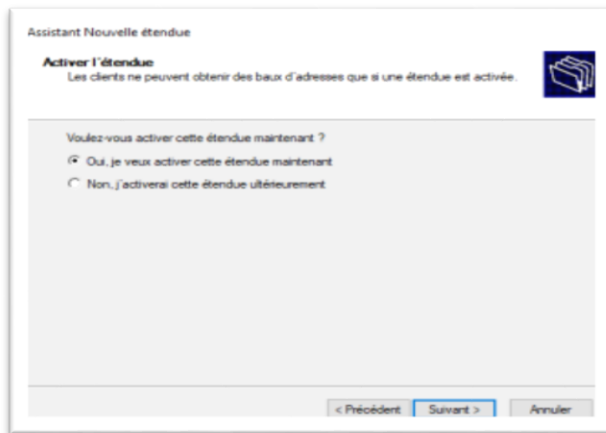



Cochez Oui puis suivant.

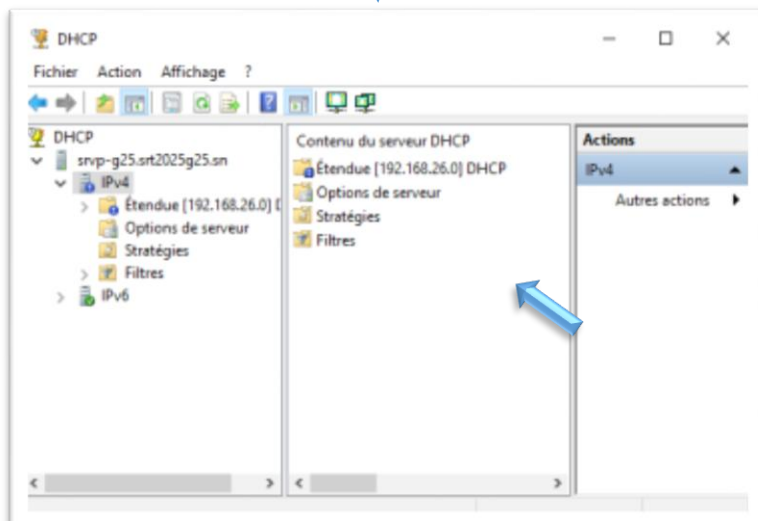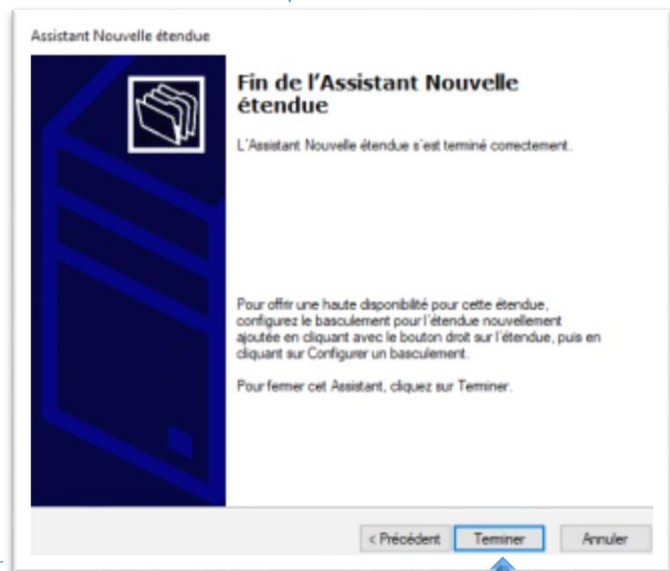


Comme vous le voyez, l'étendue a été créée.

3. Test


Pour faire le test, vous devrez installer un client dhcp afin de pouvoir voir concrètement le roolle du serveur comme suit.

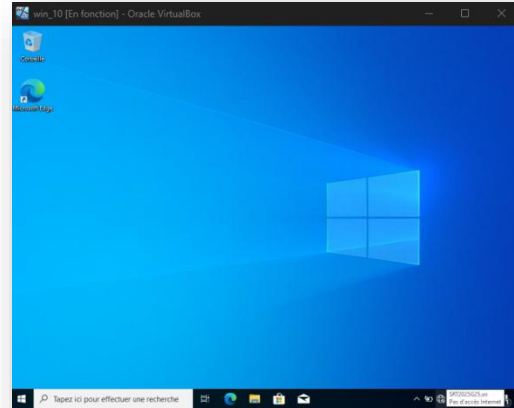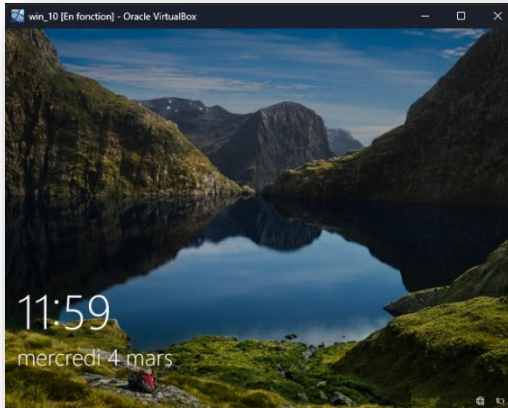

Cette opération se fait en laissant allumer votre serveur où se trouve le DHCP afin qu'elles puissent interagir. Et dans la machine cliente, on va dans panneau de configuration où il faut Vérifier que la machine est sous **obtenir une adresse IP automatiquement**.

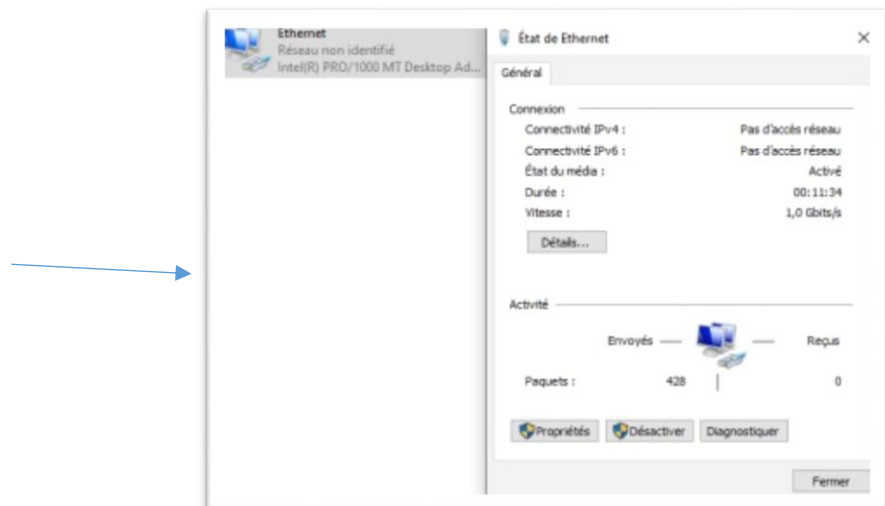

Projet : mise en place de Windows Server 2022

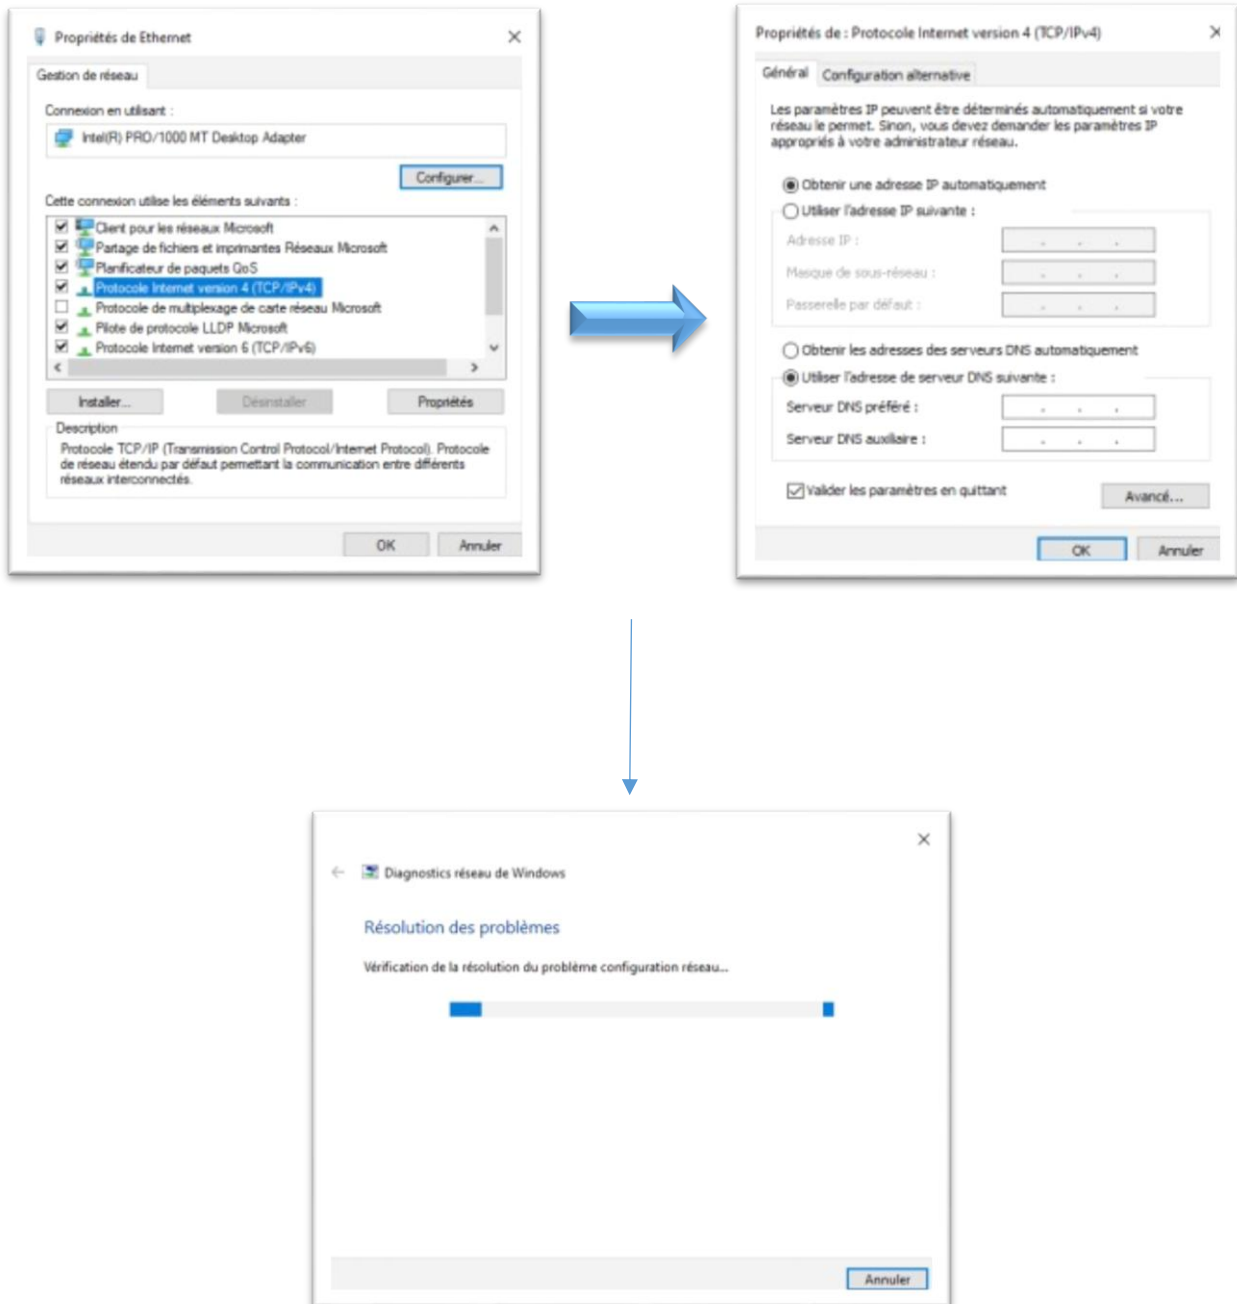

Après cela, on passe au ping de l'adresse de la machine serveur ainsi que celui du domaine.

```
C:\Users\matar>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::97dd:58e8:5de6:494d%14
    Passerelle par défaut. . . . . : 

C:\Users\matar>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : SRT2025G25.sn
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::97dd:58e8:5de6:494d%14
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.26.27
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.26.1
```

```
C:\Users\matar>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-BD36F5C
Suffixe DNS principal . . . . . : 
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : SRT2025G25.sn

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : SRT2025G25.sn
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-B0-08-DF
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::97dd:58e8:5de6:494d%14(préfére)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.26.27(préfére)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : vendredi 13 février 2026 18:02:00
    Bail expirant. . . . . : samedi 21 février 2026 18:04:00
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.26.1
    Serveur DHCP. . . . . : 192.168.26.25
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-20-EB-DF-08-00-27-B0-08-DF
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.26.25
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Comme nous pouvons le voir les pings marchent.


II.4 TP4 : La gestion des données

1. Installation



1.1 Démarrer

La sauvegarde est un moyen de stocker les données d'un support A à un support B d'emplacement différent afin de répondre aux exigences de l'entreprise en cas de perte.

Projet : mise en place de Windows Server 2022



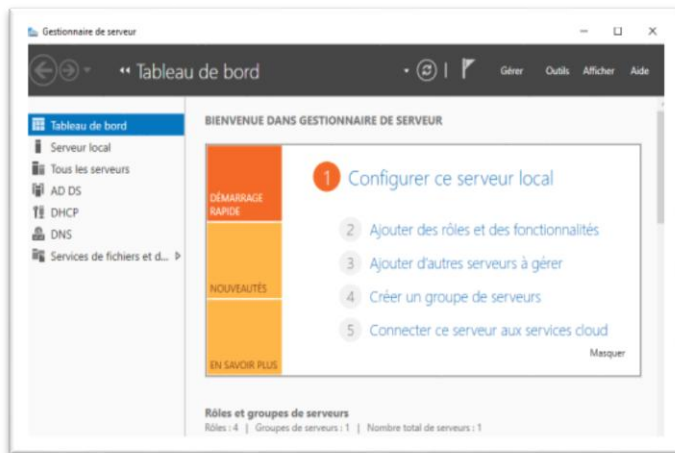


Toujours dans le gestionnaire de serveur, on clique sur Ajouter des rôles et fonctionnalités.

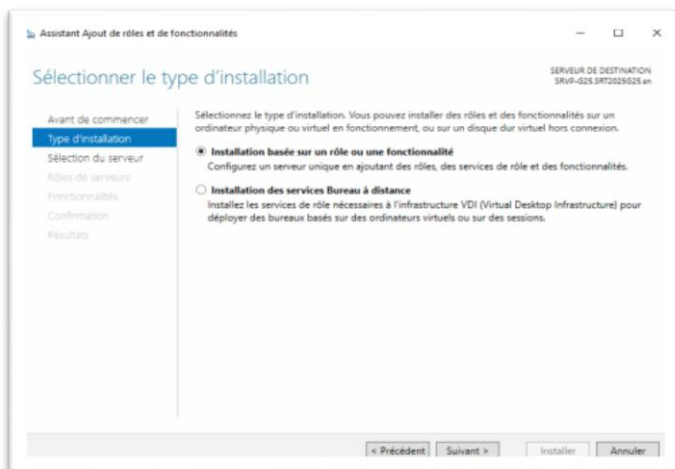
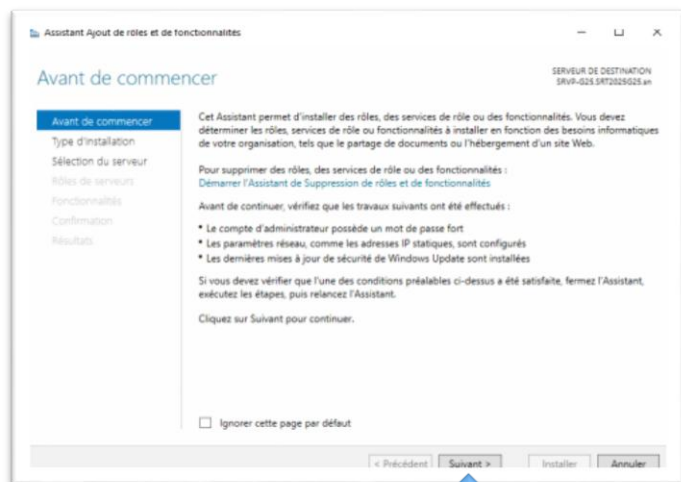


Il faut sélectionner **installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

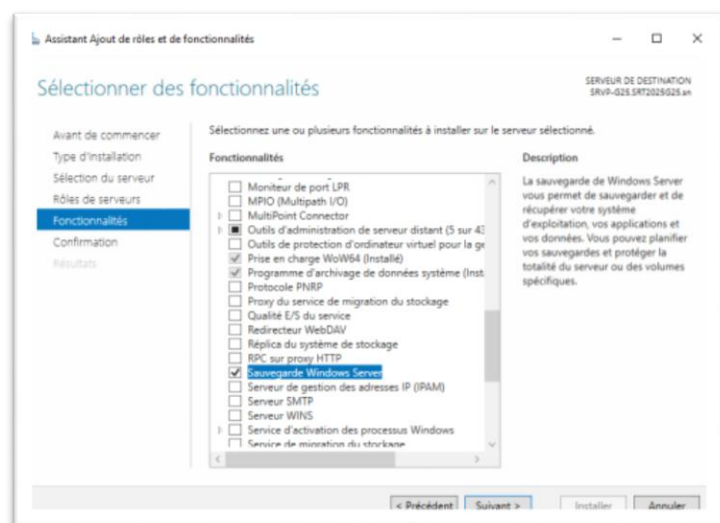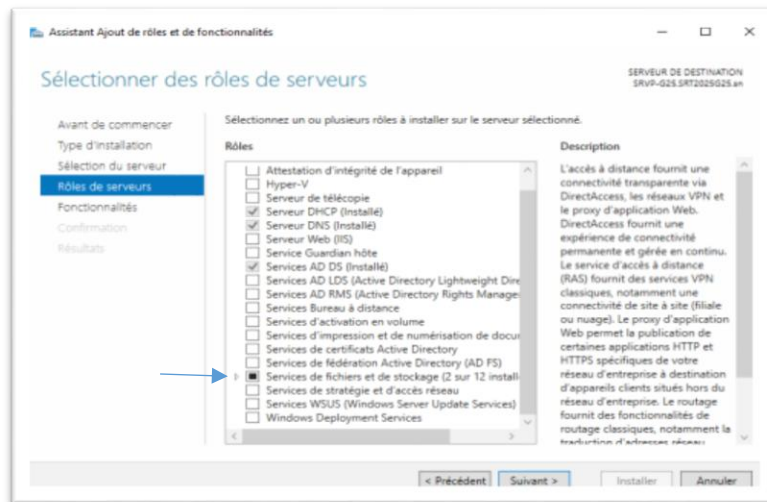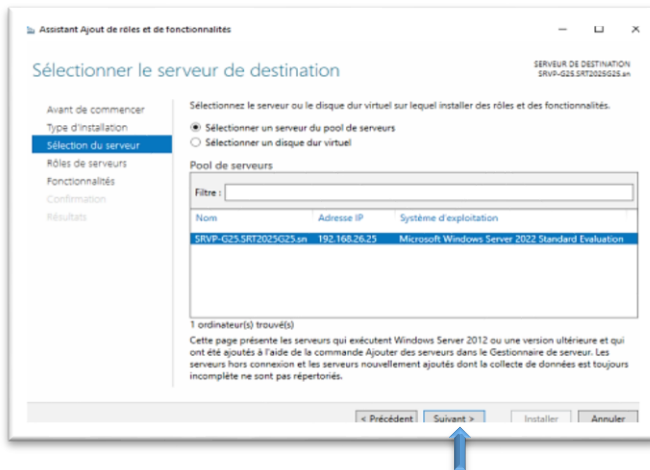



Après avoir cliqué sur Services de fichier et de stockage on sélectionne à présent **Sauvegarde Windows Server**.

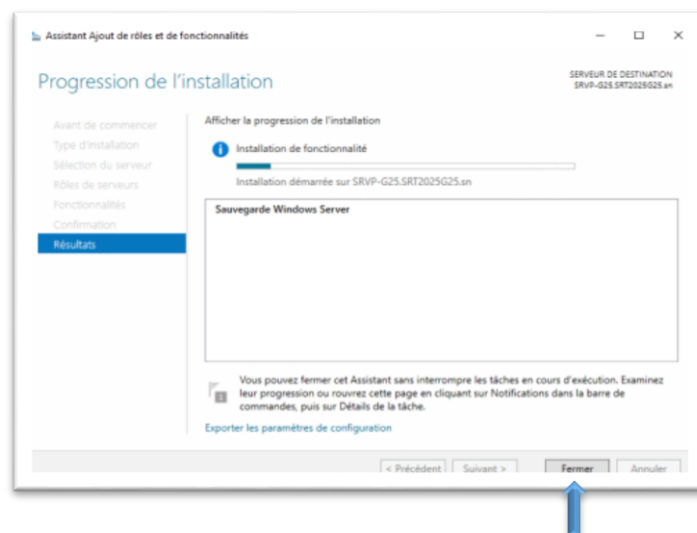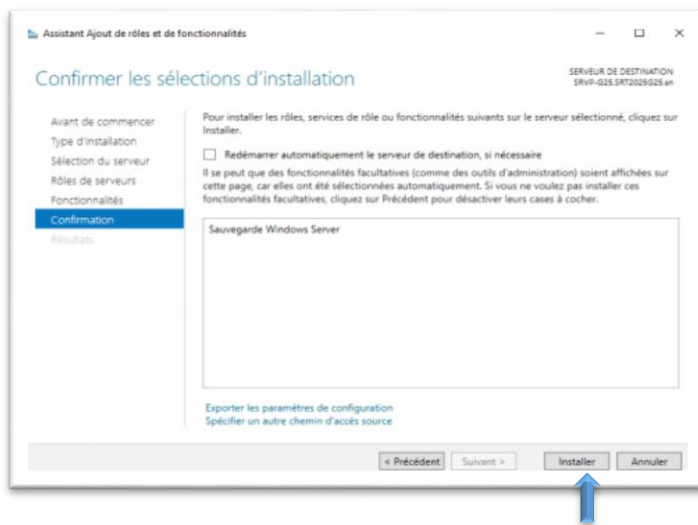


2. Configuration

Après installation, cliquez sur **Outils** puis sélectionnez **sauvegarde windows server**.

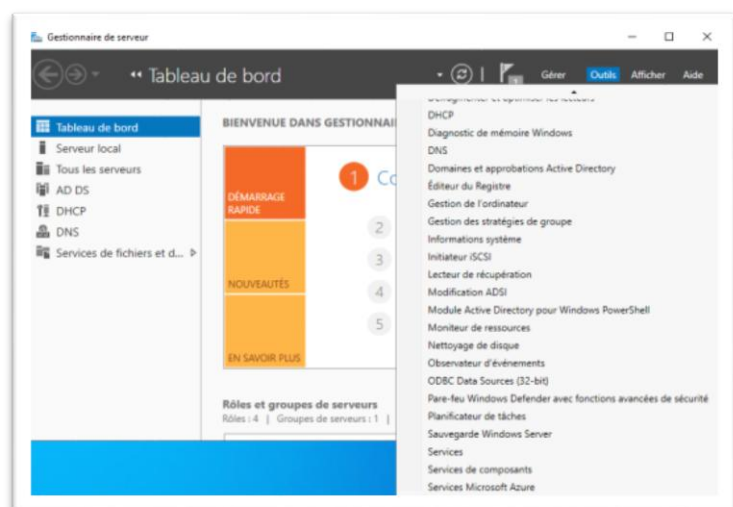


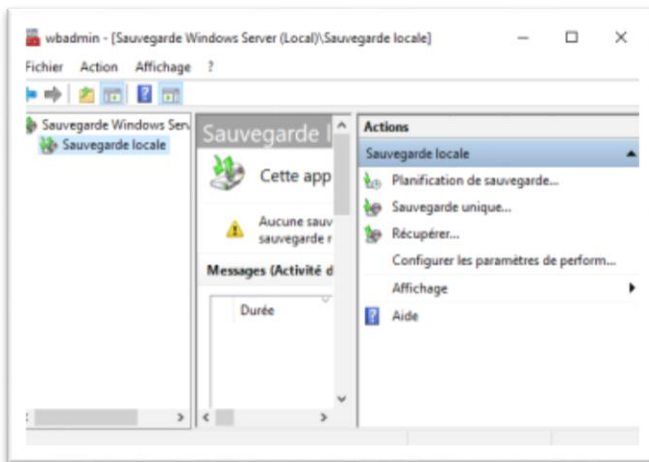


2.1 Démarrer

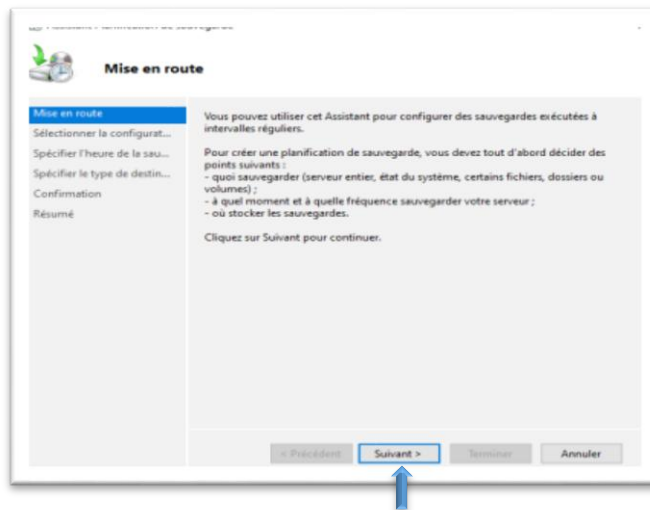


Il faut impérativement choisir **personnalisé** car si vous preniez le premier choix vous feriez la sauvegarde ponctuelle.

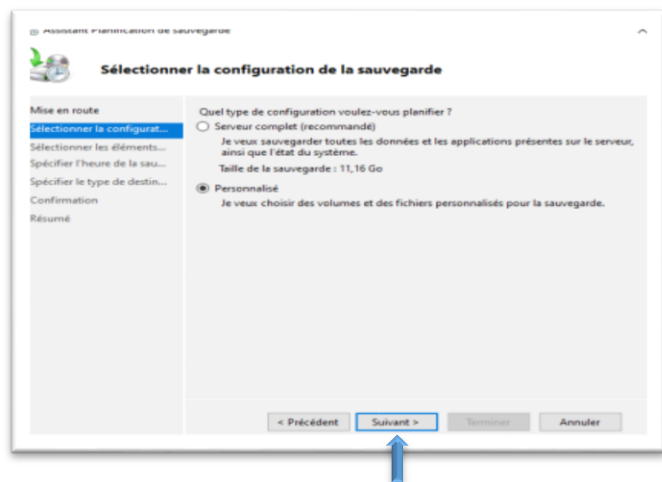

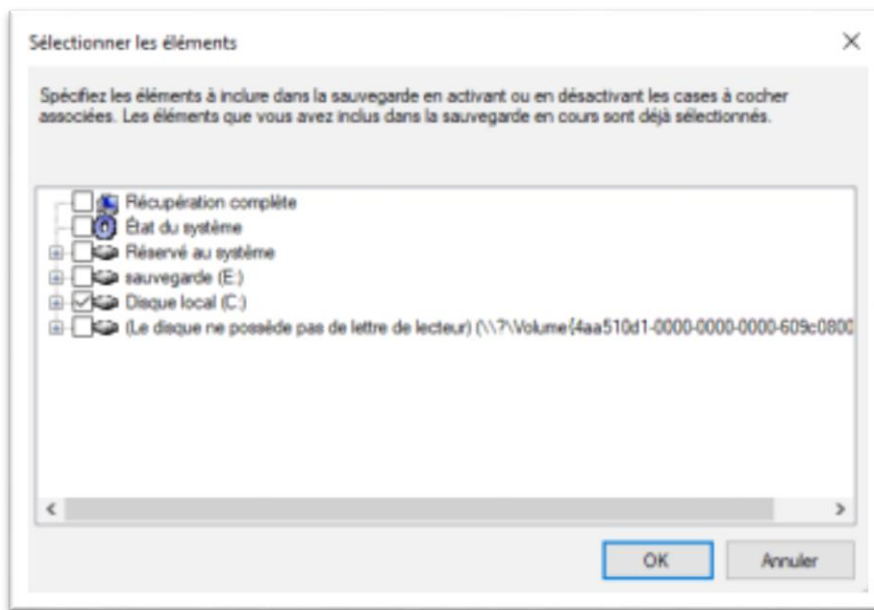


Pour faire cela, il faut préparer l'espace de stockage en partitionnant le disque dur.


Cette nouvelle partition doit aussi avoir une capacité de stockage suffisante pour pouvoir stocker les éventuelles données.

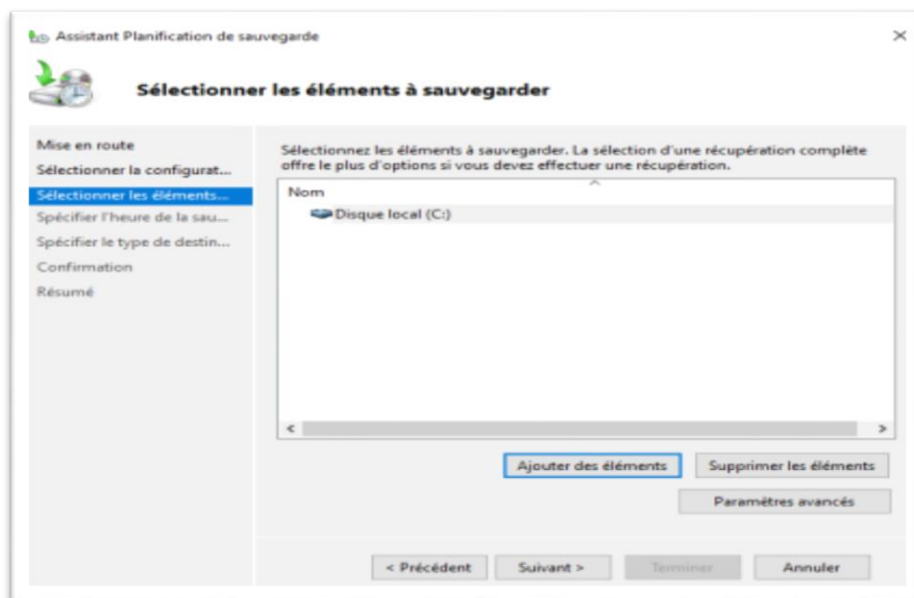


Une fois dans cette partie, cliquez sur **Ajouter des éléments**.

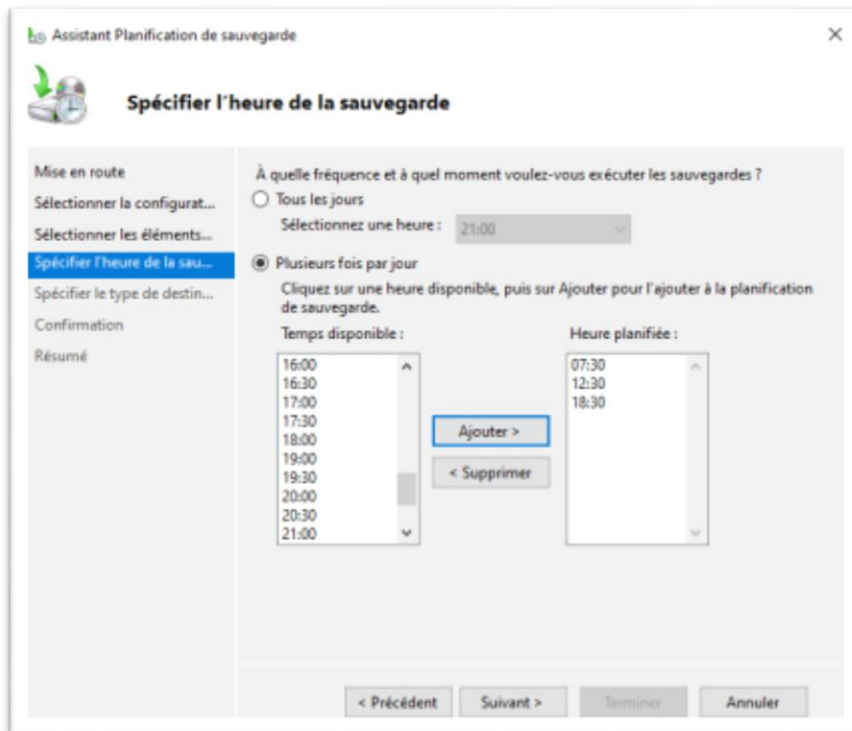

À ce stade on doit choisir le moment de la sauvegarde comme ci-dessus.


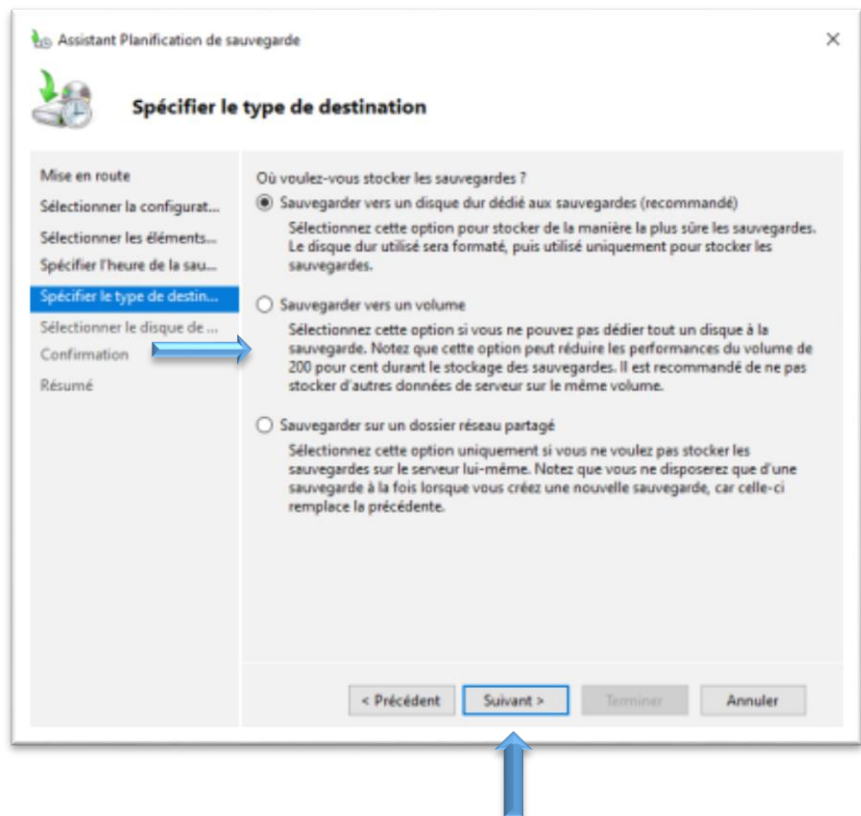


Projet : mise en place de Windows Server 2022

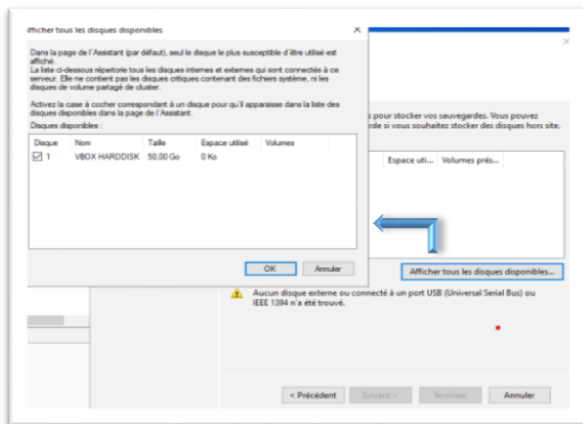


Comme le montre l'image, nous devons sélectionner un disque dans lequel les données seront sauvegarder après avoir cliqué sur **Afficher tous les disques disponibles**.




Et nous cliquons sur **OK**.

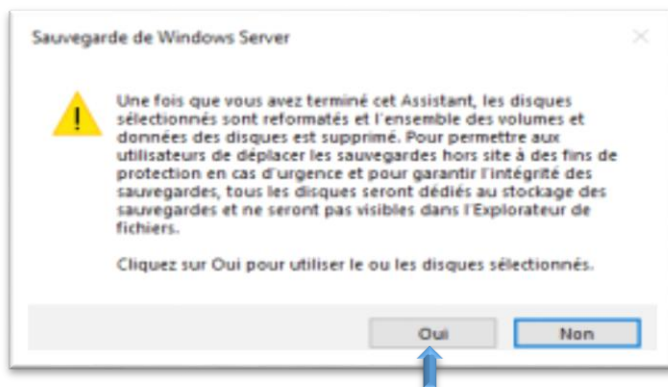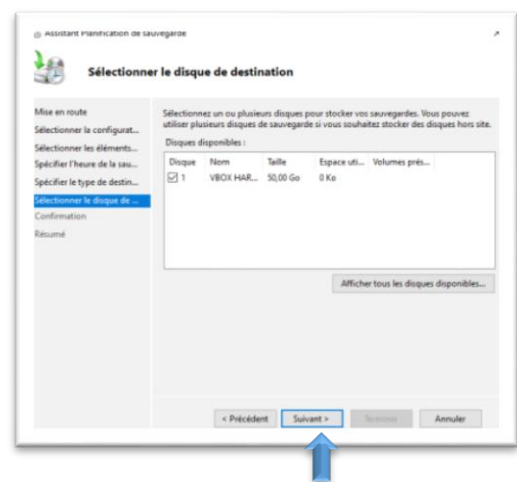

Maintenant nous devons confirmer la sélection du disque de destination et après nous cliquons sur **Suivant et** à l'étape qui suit (Après **confirmation**) nous cliquons sur **Fermer**.

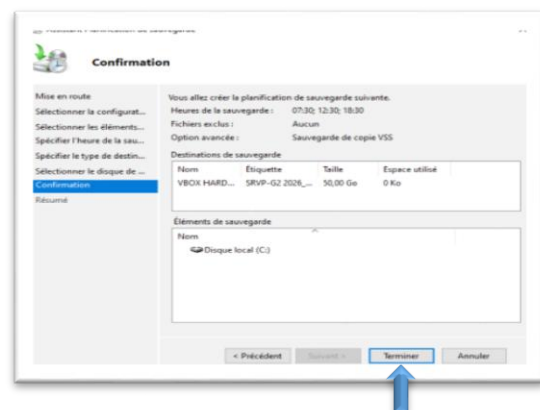

Projet : mise en place de Windows Server 2022

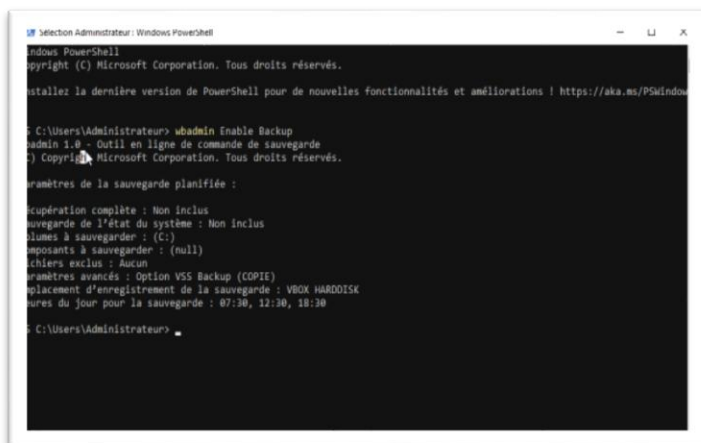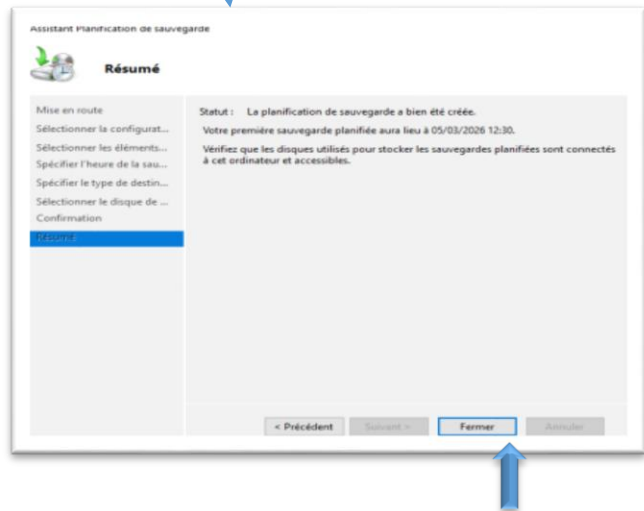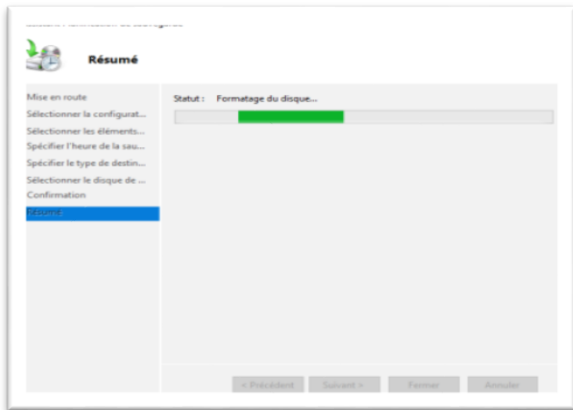


Après avoir fermé l'utilitaire de la sauvegarde, démarrez avec l'outil Power Shell en tant qu'administrateur.


Sur l'outil Power Shell, tapez la commande **Wbadmin Enable Backup**.

```
echo off
xcopy "C:\Users\Administrateur\Documents" "E:\Sauvegarde\" /e /y /i /d /c /r
```

Pour créer ce script ci-dessus, il faut ouvrir bloc note et écrire le script suivant en l'enregistrant avec l'extension **.bat** afin qu'il soit exécutable.

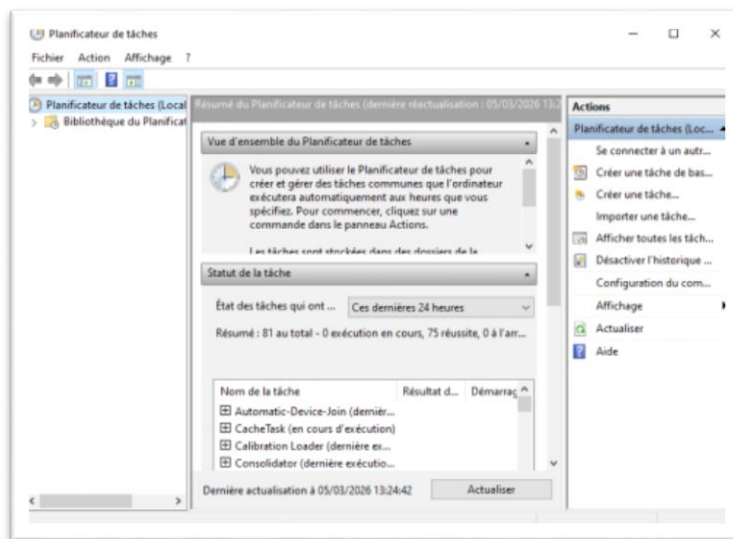


Après avoir lancé le planificateur de tâches à partir d'outils, cliquez sur créer une **nouvelle tâche**.

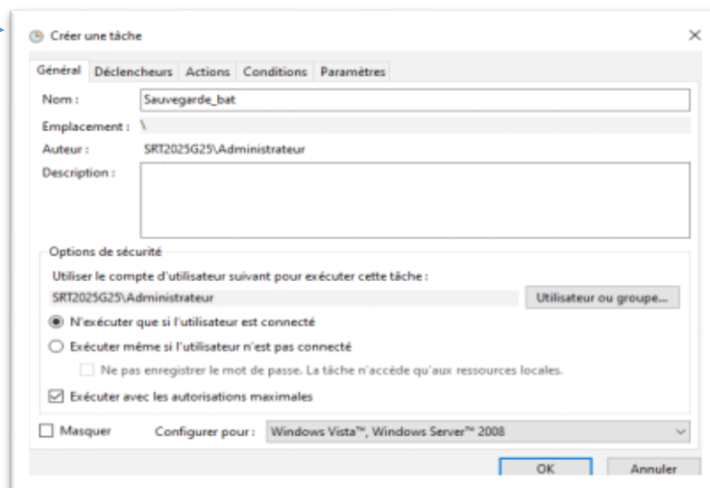


Inscrire le nom de la tâche puis cliquez sur suivant.

Projet : mise en place de Windows Server 2022


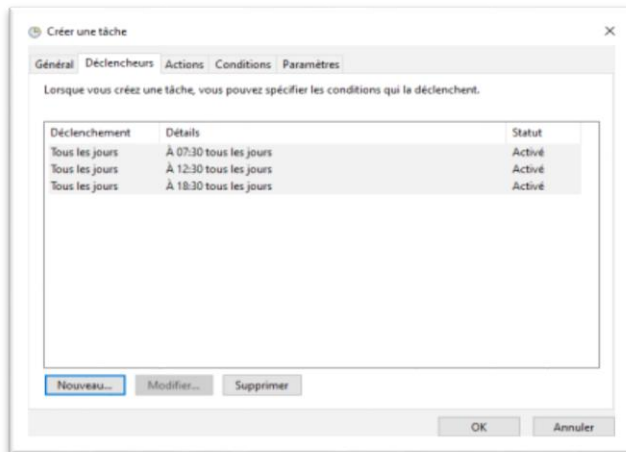


Une fois sur le déclencheur, cliquez sur **Nouvelle** pour pouvoir configurer la fréquence de sauvegarde.

Choisir la fréquence de sauvegarde qui vous convient.

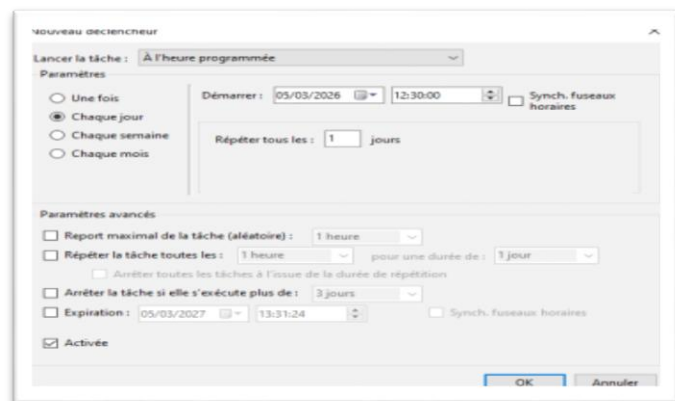


Là, il faut cliquer sur **parcourir** et sélectionner le fichier **.bat** sur ok.

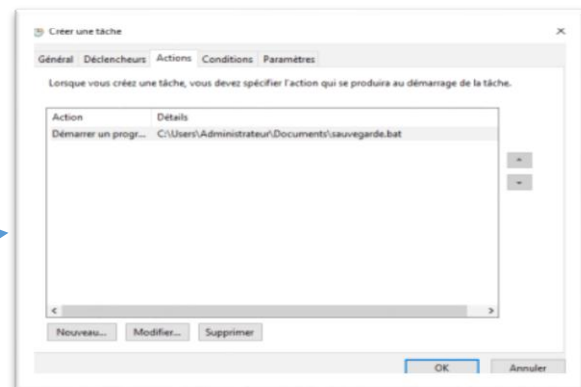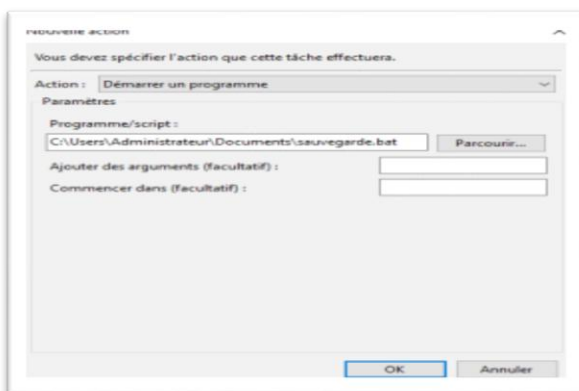

3. Gestion des quotas


La gestion des quotas nous permet de limiter la quantité de données que les utilisateurs peuvent stocker, et pour éviter que quelques utilisateurs occupent tout l'espace disponible.

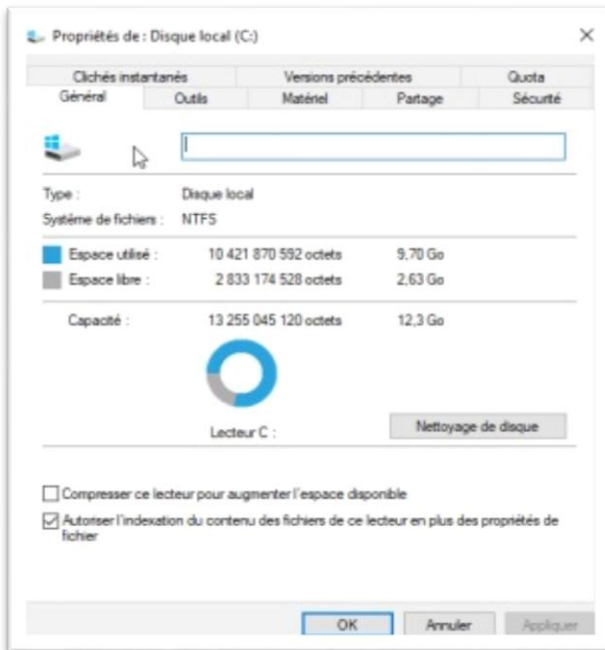


Cela se fait dans le disque local.

Une fois dans le disque, autorisez l'indexation du contenu.


A ce niveau, il faut activer la gestion de quota, refuser de l'espace aux utilisateurs et cliquez sur **Entrées de quota**.

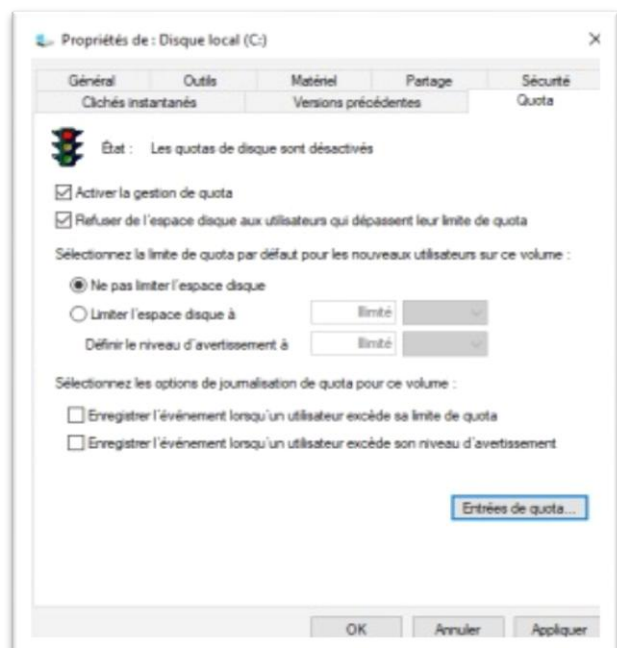

Projet : mise en place de Windows Server 2022


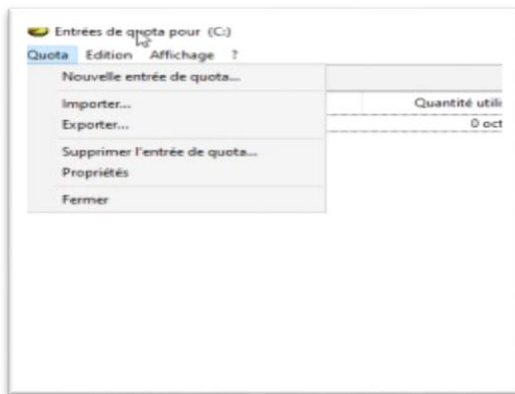


Faites un clic droit sur quota puis nouvelle entrée de quota.

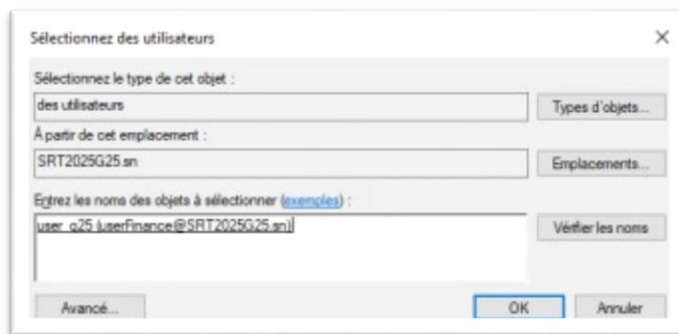



Saisir les noms des comptes qui doivent être soumis aux quotas.

Délimiter le stockage de l'utilisateur.

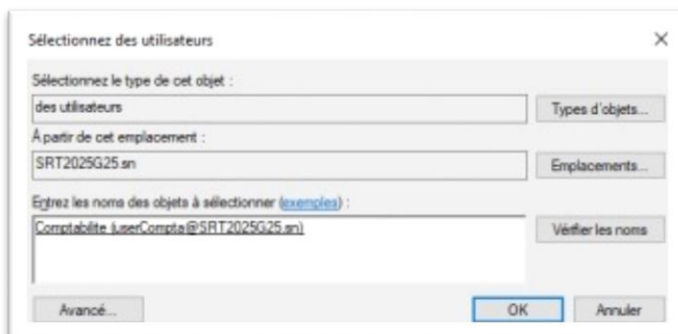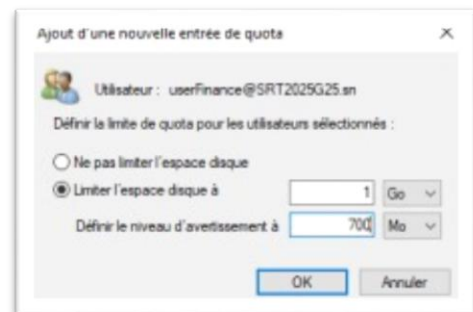

Faire la même chose pour l'utilisateur compta.

Projet : mise en place de Windows Server 2022

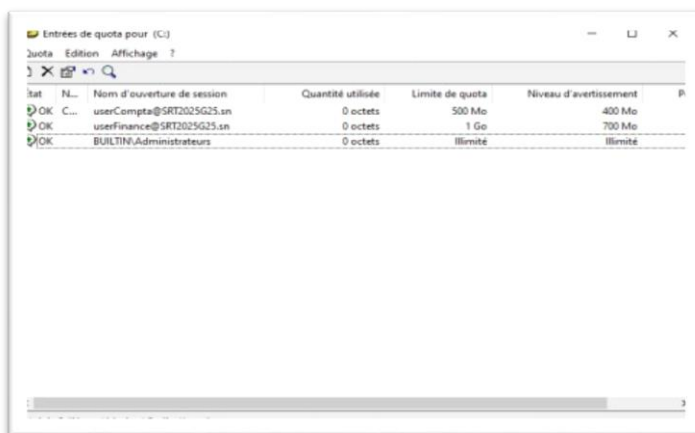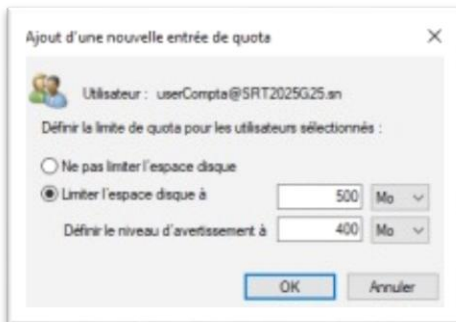

Ça y est, nous venons d'établir un quota pour chacun des comptes

V. TP4 : La gestion des comptes



Un compte est un objet qui permet a un utilisateur d'avoir acces au réseau.

La gestion des comptes est plus difficile et la plus primordiale dans une entreprise.

Il existe trois types de comptes sous Windows serveur : les comptes d'utilisateurs, les comptes de groupes, les comptes d'ordinateur.

Pour ce faire, allez dans **système et sécurité** puis **outils d'administration** et enfin dans utilisateurs et ordinateur afin de commencer la gestion.

1ere partie : Installation de la Base de données centralisée

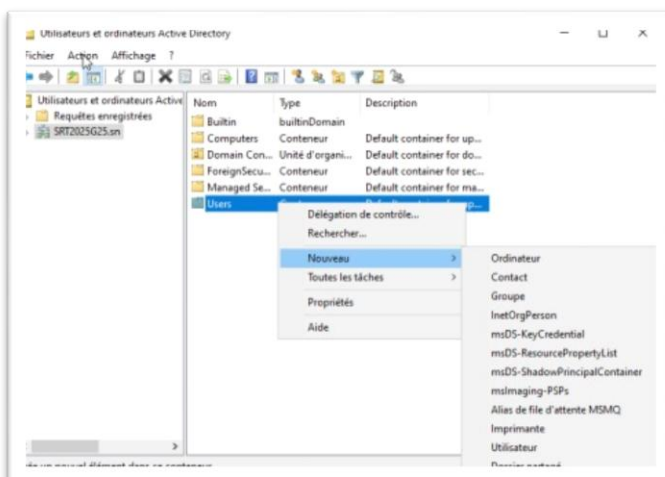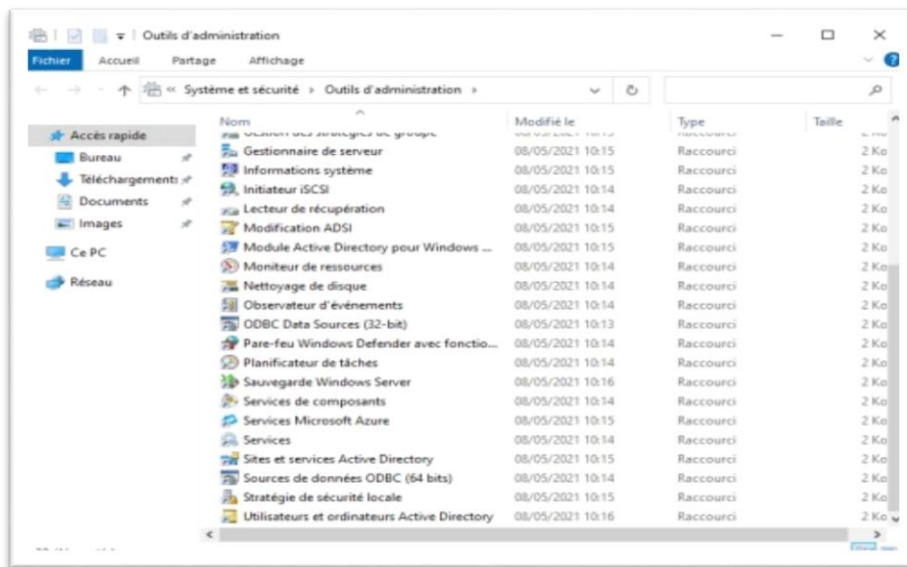

Effectuez un clic droit sur **user** ensuite sur nouveau puis sur **utilisateur**.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : SRT2025G25.sn/Users

Prénom : user_g25 Initiales :

Nom :

Nom complet : user_g25

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : userFinance @SRT2025G25.sn

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : SRT2025G25\ userFinance

< Précédent Suivant > Annuler

À présent, saisissez le nom ainsi que votre mot de passe comme suit.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : SRT2025G25.sn/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Bouclez cette étape en cliquant sur terminer il faut répéter le même processus pour la création des autres comptes. Maintenant, passons à la spécification.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : SRT2025G25.sn/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : user_g25

Nom de connexion de l'utilisateur : userFinance@SRT2025G25.sn


L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

< Précédent Terminer Annuler



2eme partie : GESTION DES COMPTES

Pour la création du compte de groupe comptabilité et finance, il faut ajouter un groupe au domaine comme cela.

5.1 Créer deux comptes d'utilisateur userFinance et userCompta

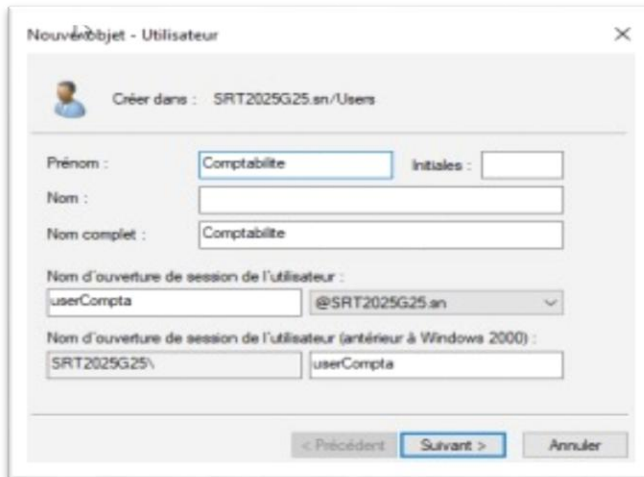


Spécifiez le nom du compte et le mot de passe.

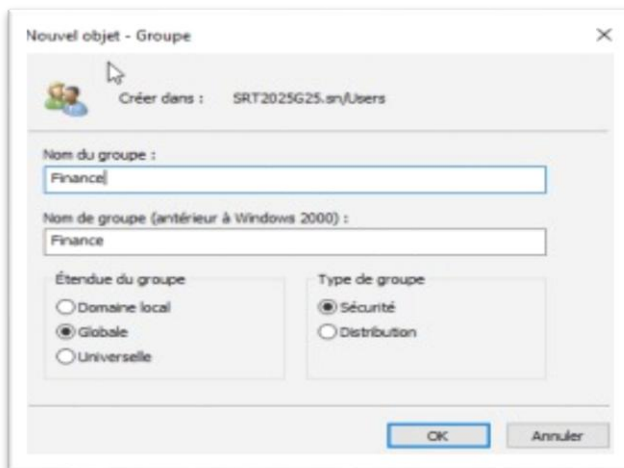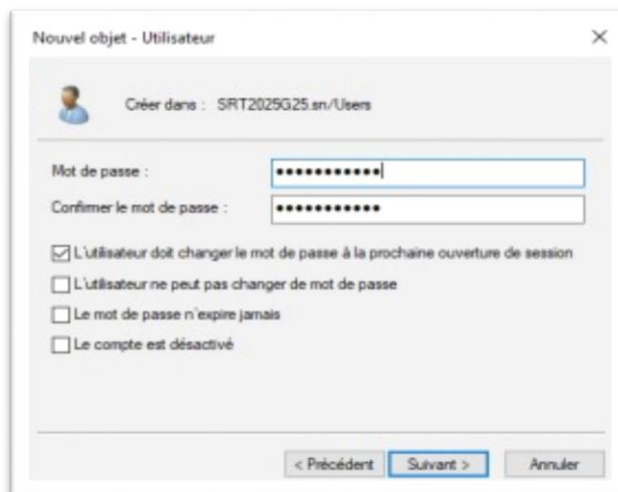



Remplir de la même manière pour finance.

5.2 Créer deux comptes de groupe Finance et Comptabilité


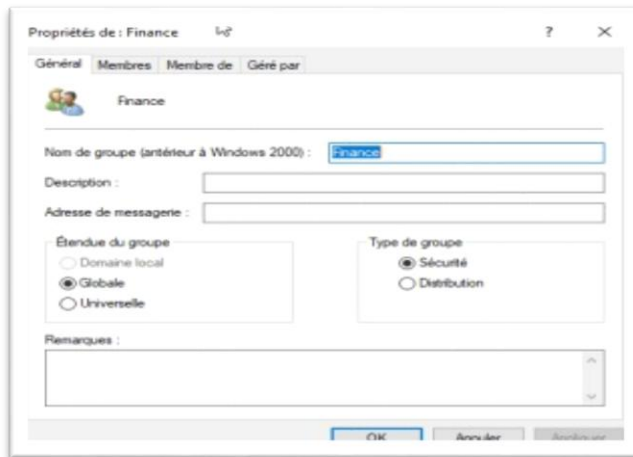


Faites le choix pour l'étendue.

Insérer les noms des objets puis cliquez sur **ok**.

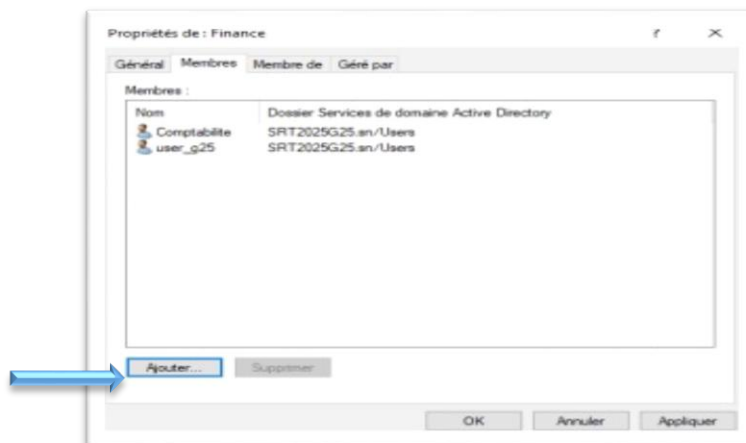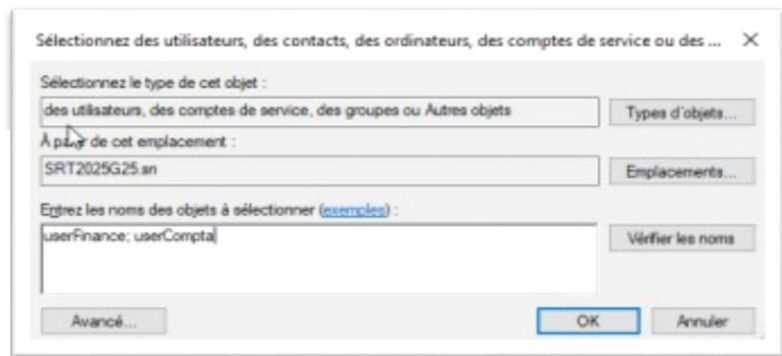



Projet : mise en place de Windows Server 2022

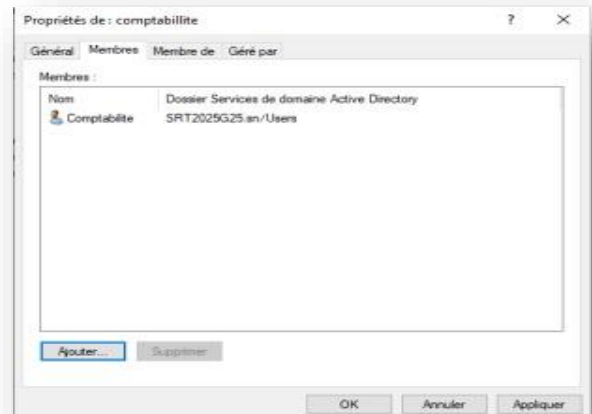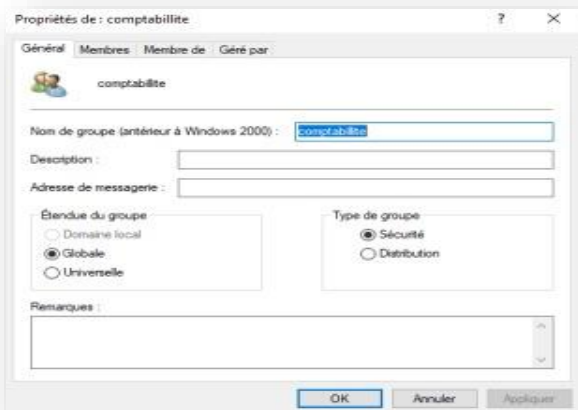


Comme le montrent les images ci-dessus, c'est dans cette partie qu'il faut ajouter les comptes comptabilité et finance dans le groupe.



Établir un **horaire d'accès** au groupe en tant qu'administrateur.

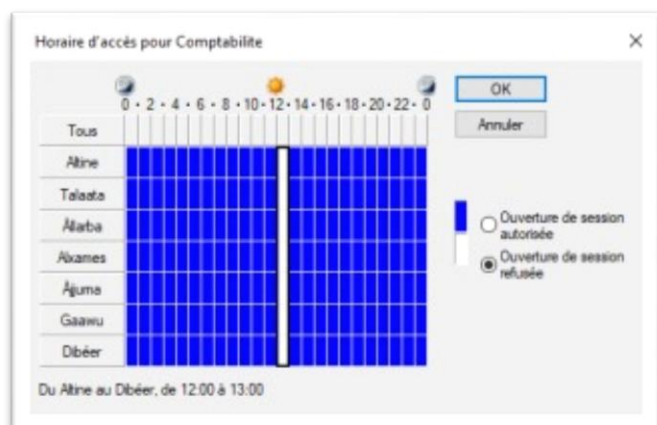


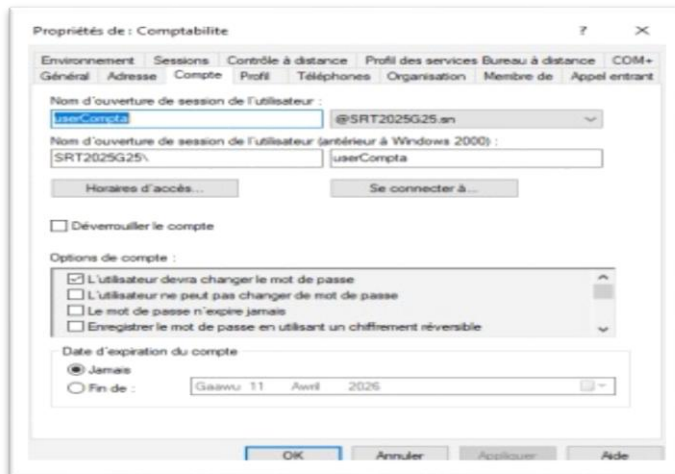


Définir une **date d'expiration**

Et cliquer sur **ok**.

Faire de même que pour le compte finance avec la même procédure.

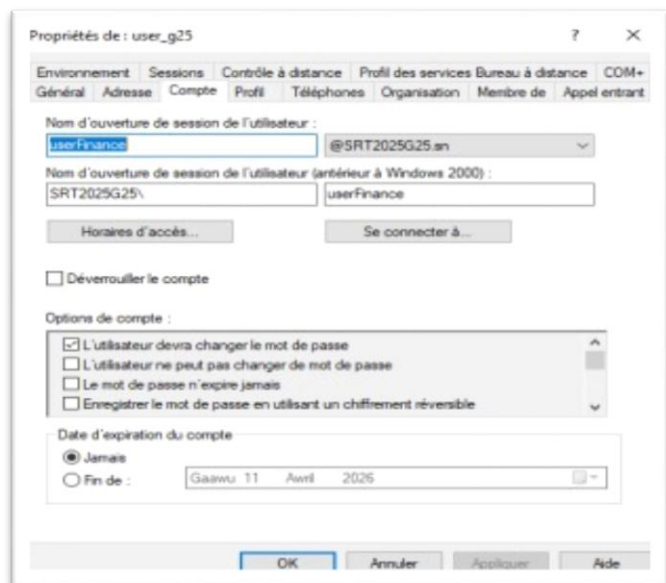


Maintenant il faut établir la gestion du groupe.

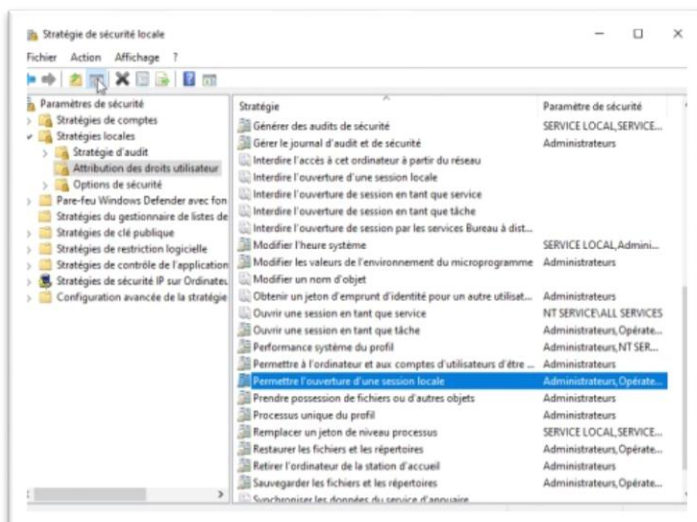


Encore dans stratégie de sécurité, allez dans **permettre une session locale**.


Projet : mise en place de Windows Server 2022

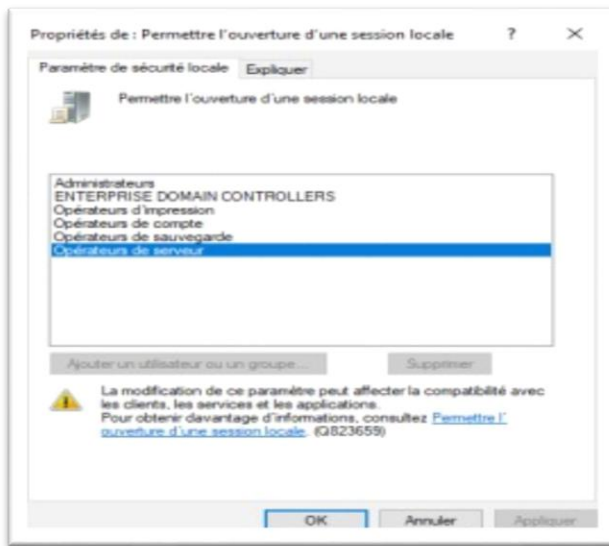

Dans propriétés, permettre l'ouverture d'une session locale puis cliquez sur **opérateur de serveur**.

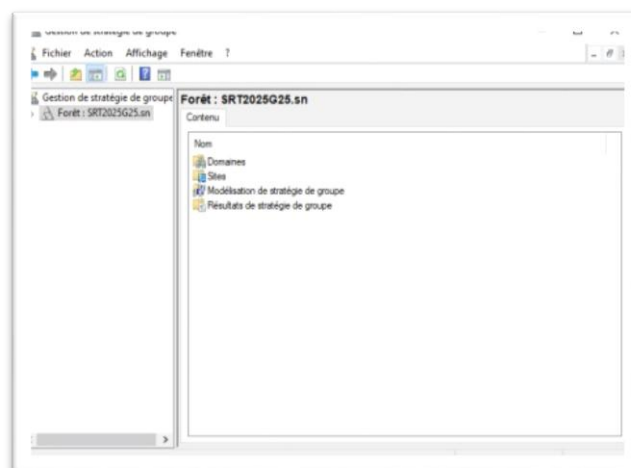

Juste suivre les instructions.

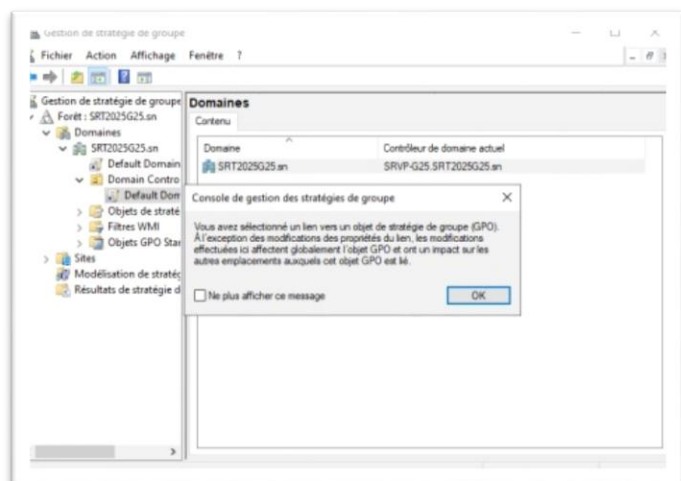

VI. Conclusion :

Ce rapport nous a détaillé l'ensemble du processus d'installation d'un environnement virtualisé via VirtualBox. Comme décrit dans le rapport, nous avons pu configurer un serveur principal et un serveur secondaire, ainsi qu'une machine cliente, en gérant les interactions et les échanges entre eux.

Cette expérience nous a permis de comprendre concrètement comment se déroule le processus d'installation ainsi que les mécanismes de communication au sein d'un réseau virtuel. Toutes fois, nous avons eu à être confrontés à des problèmes. Les solutions à ces derniers seront proposées dans les lignes qui suivent.

VII. Problèmes rencontrés :

Nous avons eu des problèmes de connexion entre :

- Le serveur principal et le serveur secondaire (ping de l'adresse IP qui ne marche pas d'où un problème de connectivité réseau, problème de résolution de nom d'où un souci de réplication AD DS) ;
- Le serveur et le client (échec d'attribution d'adresse IP(DHCP)) ;

Nous pouvons aussi rencontrer une erreur de configuration réseau due à une mauvaise configuration de l'interface réseau.

Du côté du serveur DNS aussi on peut être confronter a des problèmes de connectivite entre le serveur et le contrôleur de domaine ou lors de la réplication :

- Le client ne parvient pas à se connecter au domaine.
- Le serveur secondaire ne parvient pas à retrouver le domaine déjà existant afin que la réplication puisse se mener à bien.

Lors de la sauvegarde, des soucis comme suit peuvent surgir :

- Pour choisir le disque ou sauvegarder les données par exemple.

Pour la gestion des comptes aussi

VIII. Solutions proposées :

Pour régler ce problème de connectivité entre le serveur principal et le serveur secondaire, il faut vérifier :

- La configuration réseau de chacun des serveurs, s'ils sont bien en **réseau interne** et en mode **Allow all**.
- Le pare-feu de chacun des serveurs, s'ils sont éteints puis retester avec un ping dans les 2 sens.


Quand le serveur ne parvient pas à attribuer une adresse au client, il faut :

- Allumer les deux serveurs et vérifier qu'ils soient synchrones.
- Vérifier dans panneau de configuration que le serveur client est sous **obtenir une adresse IP automatiquement**.
- Éteindre les pare-feux.
- Et refaire le test auprès du client avec **ipconfig /release**, **ipconfig /renew** et enfin **ipconfig**.


Pour le DNS il faut :

- S'assurer que les deux serveurs soient synchrones et non éteints.
- Vérifier que la configuration des zones directes et indirectes est bien faite.
- Et faire le test auprès de la machine cliente avec la commande **nslookup**.

Pour la sauvegarde :

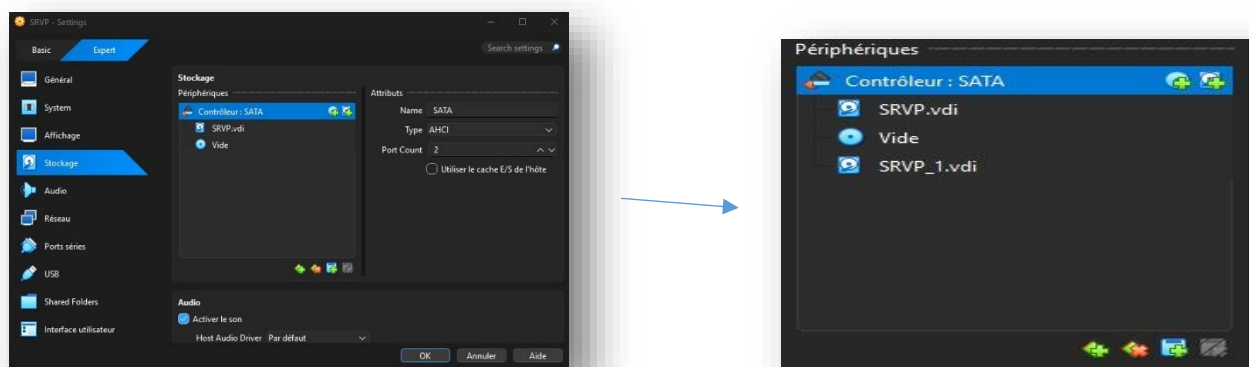



Il faut vérifier le stockage dans configuration du serveur comme ci-dessus après avoir partitionner le disque préalablement.

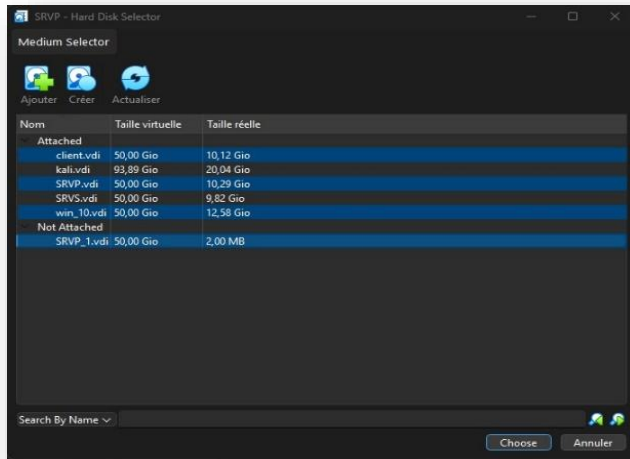

Vu que la sauvegarde doit se faire dans un support avec des capacités assez suffisantes, il

faut donc lors de la partition, lui octroyer une capacité de stockage suffisante.

Dans cette partie il faut bien cocher sur **n'exécuter que si l'utilisateur est connecté.**

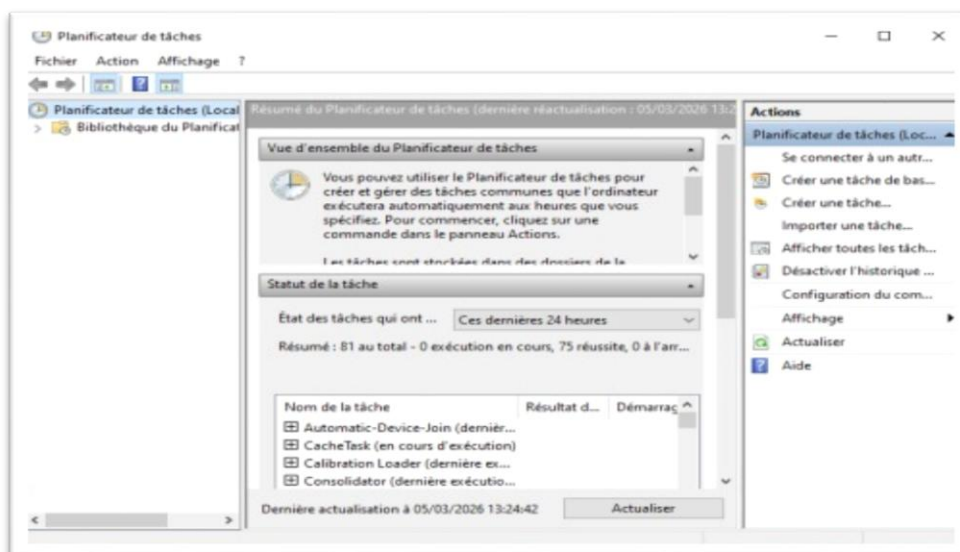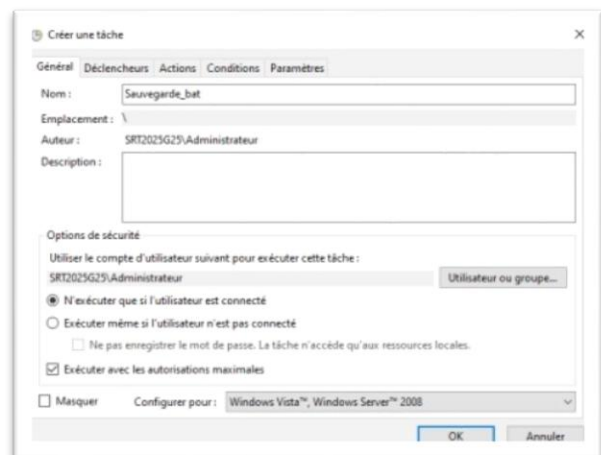

Et enfin faire la commande **wbadmin enable backup** s'il s'agit d'une sauvegarde fréquentielle
et **wbadmin start backup** s'il s'agit d'une sauvegarde ponctuelle.